
Montageanleitung Zubehör PERCY


FRONTVERKLEIDUNG UNTEN

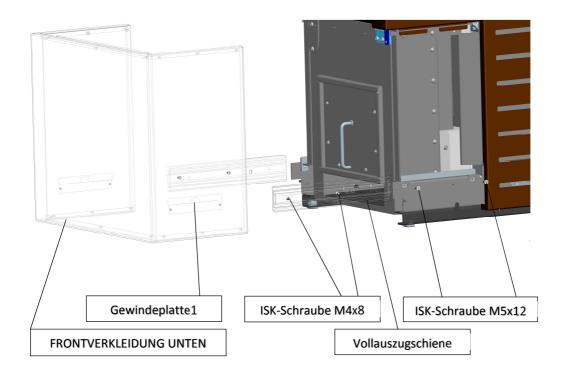

Montagebeschreibung:

- Demontieren Sie die am Gerät mit den ISK-Schrauben M5x12 (4 Stück) fixierten Vollauszugschienen links und rechts.
- Montieren Sie die Vollauszugsschienen mit der Gewindeplatte1 und den je 2 Stück ISK-Schrauben M4x8 (innen in der <u>FRONTVERKLEIDUNG UNTEN</u>, links und rechts).
 - <u>HINWEIS:</u> Für die Grundeinstellung der Vollauszugsschienen bitte die ausgemittelte Position in den Befestigungsöffnungen wählen.
- Anschließend die Verkleidung unten mit den beiden Vollauszugsschienen in den Aufhängungen am Gerät vorpositionieren.
 - HINWEIS: Die Vollauszugsschienen dazu teilweise ausziehen!
- Jetzt schrauben Sie die Vollauszüge wieder mit den ISK-Schrauben M5x12 am Gerät fest.
- HINWEIS: Zum Einstellen der Optik (Spalte, Positionen): Die Schrauben vorerst nur leicht festklemmen, dann einjustieren und abschließend die Schrauben festklemmen! Diesen Vorgang, wenn notwendig, an der Verschraubung innen in der <u>FRONTVERKLEIDUNG UNTEN</u> wiederholen!

FRONTVERKLEIDUNG OBEN

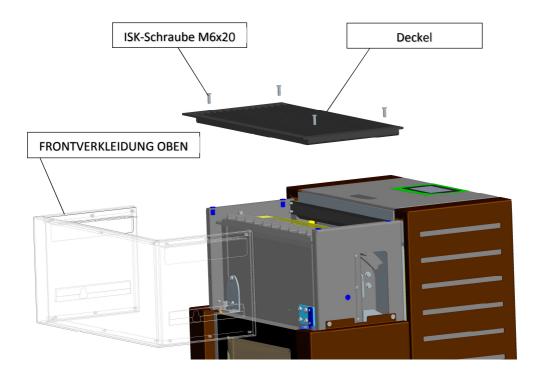

Montagebeschreibung:

- Lösen Sie die ISK-Schrauben M6x20 (4 Stück) des Deckel am Gerät und nehmen Sie den Deckel ab.
- Schieben Sie nun die FRONTVERKLEIDUNG OBEN von vorne in die Aufnahme des Gerätes.
- Legen Sie jetzt den Deckel auf das Gerät und positionieren Sie die ISK-Schrauben.
- Nach Einrichten der FRONTVERKLEIDUNG OBEN klemmen Sie diese mit dem Deckel fest.