Version: 08 / 2022

Aufbauanleitung

ORTNER GO07 42/42-N

Hand- und Automatikbetrieb

www.ortner-cc.at

ortner
Von Hafnern - Für Hafner.

ORTNER GmbH
Hürmer Straße 36
A-3382 Loosdorf

T +43 (0) 2754 2707
F +43 (0) 2754 2708
E office@ortner-cc.at

ortner
Der Speicherofen.

Ortner GO07 42/42-N

Hand- und Automatikbetrieb

Version: 08 / 2022

Da die Position des Ausbrandes
aus dem Feuerraum selbst bestimmt
werden kann, ist an manchen
Bauteilen eine Längenanpassung
notwendig! (Details im Dokument)

Es ist für ausreichende
Verbrennungsluft zu sorgen
(Berechnung erforderlich).
Achtung bei Verwendung von
Lüftungsanlagen, Dunstabzügen etc.!

Um Fehler zu vermeiden, lesen Sie
bitte zuerst unsere Aufbauanleitung!
Jegliche nationalen oder lokalen
Regelungen und allgemeinen Vorschriften, Bestimmungen
und Anwendungsregeln
sind einzuhalten!

Die Inbetriebnahme des Feuerraumes ist der Bedienungsanleitung zu entnehmen.

Bedienungsanleitung lesen und befolgen!

ACHTUNG: Auf Grund der thermischen Ausdehnung der Türeinheit ist ein mindestens 4 mm großer Abstand zwischen dem Anbaurahmen und der Ofenhülle umlaufend vorzusehen. Der Abstand muss mit einem weichen Dichtungsband ausgefüllt werden.

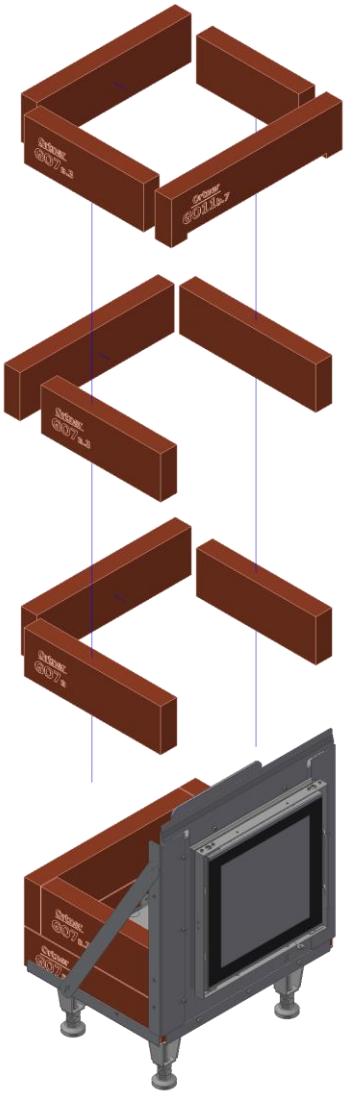

ORTNER GmbH
Hürmer Straße 36
A-3382 Loosdorf

T +43 (0) 2754 2707
F +43 (0) 2754 2708
E office@ortner-cc.at

ortner
Der Speicherofen.

Inhalt

Für den Aufbau des Ortner Speicherofens benötigen Sie folgende Materialien 3
Technische Daten 3
Wichtige Hinweise vor dem Einbau 4
Erste Schritte 5
Abgang seitlich oder hinten 5
Abgang seitlich oder hinten 5
Abgang oben 6
Technisches Maßblatt 12
Allgemeine Hinweise 13
Brand- und Wärmeschutz 14
Allgemeines: 14
ZU SCHÜTZENDE Anbauflächen 14
NICHT ZU SCHÜTZENDE Anbauflächen 14
Allgemeines 15
Schemaskizze 16
Explosionsdarstellung 18

ORTNER GmbH
Hürmer Straße 36
A-3382 Loosdorf

T +43 (0) 2754 2707
F +43 (0) 2754 2708
E office@ortner-cc.at

Für den Aufbau des Ortner Speicherofens benötigen Sie folgende Materialien

- Fasermattenstreifen (zum Abdichten zwischen den keramischen und den Metallteilen) **ist im Lieferumfang enthalten**
- Versetzmörtel HK zum Verkleben des Feuerraummantels, **im Lieferumfang enthalten**
- Gabelschlüssel 30 mm zur Höhenverstellung des Grundgestelles
- Inbusschlüssel – Satz
- 10er Steck- oder Gabelschlüssel

Technische Daten

Bei Verwendung mit **KMS**:

Typenbezeichnung	GO07 42/42-N	
geprüft nach	EN13229 WA, EN 16510-1	
Art der Feuerstätte nach EN 16510-1, Abschnitt 4	BE	
Brennstoffe	Holz lt. Bedienungsanleitung	
Dauerbrand- oder Zeitbrandbetrieb	Zeitbrandbetrieb	
Durchmesser Abgasstutzen	Ø 180 mm	
Nennraumwärmeleistung bezogen auf die Abbranddauer		27,8 kW
Raumwärmeleistung bei Teillast bezogen auf die Abbranddauer		29,8 kW
Speicher-Wärmeeintrag bezogen auf 12h		1,3 kW
Gesamtmasse (ohne keramische Heizgaszüge)		ca. 385 kg
Abgasmassenstrom		32,8 g/s
max. Holzauflagemenge		5 kg
Mindestabstand zu brennbaren Stoffen	vorne	100 cm
	seitlich	20 cm
	hinten	20 cm
	zur Decke	- cm
	Vorderseite Boden	50 cm
	Vorderseite Seite	20 cm
	bei Nennwärmeleistung	bei Teillast-Wärmeleistung
Wirkungsgrad	>80 %	>80 %
CO-Emission bei 13 % O_2	582 mg/m³	755 mg/m³
NO_x-Emission bei 13 % O_2	118 mg/m³	119 mg/m³
OGC-Emission bei 13 % O_2	17 mg/m³	31 mg/m³
PM-Emission bei 13 % O_2	25 mg/m³	36 mg/m³
Mindestförderdruck	14 Pa	14 Pa
Temperatur beim Ausbrand	523,5 °C	434,1 °C
Temperatur nach dem keramischen Speicher KMS 300	183,6 °C	152,4 °C

ORTNER GmbH
Hürmer Straße 36
A-3382 Loosdorf

T +43 (0) 2754 2707
F +43 (0) 2754 2708
E office@ortner-cc.at

Bei Verwendung mit **KAM** (nur im Teillastbetrieb zulässig):

Typenbezeichnung	GO07 42/42-N	
geprüft nach	EN13229 WA, EN 16510-1	
Art der Feuerstätte nach EN 16510-1, Abschnitt 4	BE	
Brennstoffe	Holz lt. Bedienungsanleitung	
Dauerbrand- oder Zeitbrandbetrieb	Zeitbrandbetrieb	
Durchmesser Abgasstutzen	Ø180 mm	
Nennraumwärmeleistung bezogen auf die Abbranddauer		- kW
Raumwärmeleistung bei Teillast bezogen auf die Abbranddauer		29,8 kW
Speicher-Wärmeeintrag bezogen auf 12h (mit KAM)		1,3 kW
Gesamtmasse (mit KAM)		ca. 541 kg
Abgasmassenstrom		42,9 g/s
max. Holzauflagemenge		5 kg
Mindestabstand zu brennbaren Stoffen	vorne	100 cm
	seitlich	20 cm
	hinten	20 cm
	zur Decke	- cm
	Vorderseite Boden	50 cm
	Vorderseite Seite	20 cm
	bei Nennwärmeleistung	bei Teillast-Wärmeleistung
Wirkungsgrad	- %	>80 %
CO-Emission bei 13 % O_2	- mg/m³	755 mg/m3
NOx-Emission bei 13 % O_2	- mg/m³	119 mg/m3
OGC-Emission bei 13 % O_2	- mg/m³	31 mg/m3
PM-Emission bei 13 % O_2	- mg/m³	36 mg/m3
Mindestförderdruck (mit KAM)	- Pa	20 Pa
Temperatur beim Ausbrand	- °C	434,1 °C
Temperatur nach den KAM	- °C	152,4 °C

* bei einmaliger Auflage von 5 kg

Wichtige Hinweise vor dem Einbau

- Überprüfen Sie den Drehluftschieber (bei Handbetrieb ist der Anschlag zu entfernen) auf Funktion und Leichtgängigkeit. Prüfen Sie sämtliche Schrauben an der Zarge und ziehen Sie diese gegebenenfalls nach.
- Hüllenbauteile (rot) sind immer gasdicht mit Ortner Versetzmörtel HK zu versetzen.
- Je nach Ausbrandsituation müssen manche Hüllenbauteile entsprechend abgelängt werden.
- Feuerbetonteile (grau) werden immer trocken eingesetzt (kein verkleben). So bleiben diese immer über die Türe tauschbar.
- Alle grauen Feuerbetonteile sind bereits richtig zugeschnitten.

ORTNER GmbH
Hürmer Straße 36
A-3382 Loosdorf

T +43 (0) 2754 2707
F +43 (0) 2754 2708
E office@ortner-cc.at

Erste Schritte

Abgang seitlich oder hinten

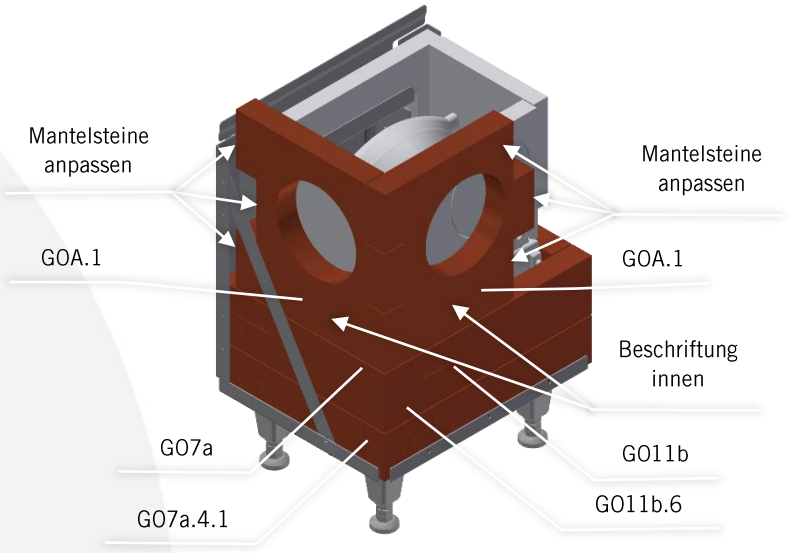

Der Abgangsstein (GOA.1) sitzt immer in den obersten 3 Reihen.

Ansonsten ist die Anordnung der Steine gleich wie bei Abgang oben.

Abgang seitlich oder hinten

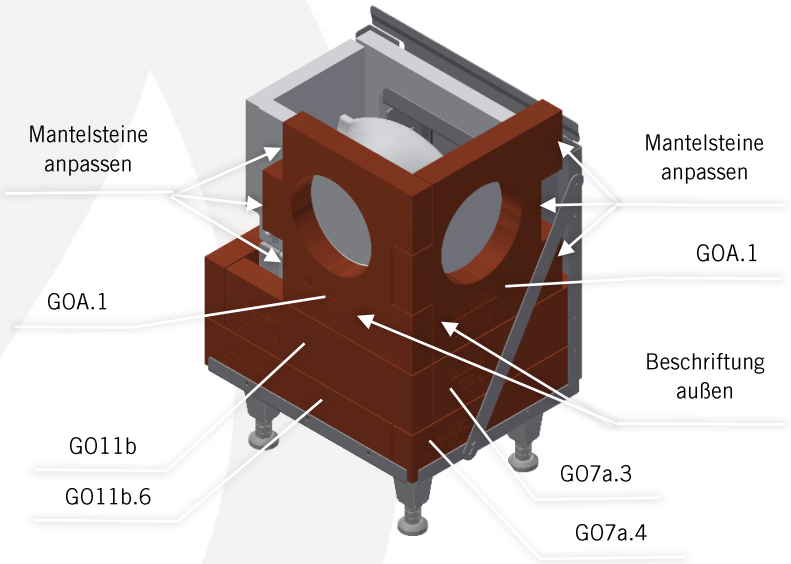

Der Abgangsstein (GOA.1) sitzt immer in den obersten 3 Reihen.

Ansonsten ist die Anordnung der Steine gleich wie bei Abgang oben.

ORTNER GmbH
Hürmer Straße 36
A-3382 Loosdorf

T +43 (0) 2754 2707
F +43 (0) 2754 2708
E office@ortner-cc.at

Abgang oben

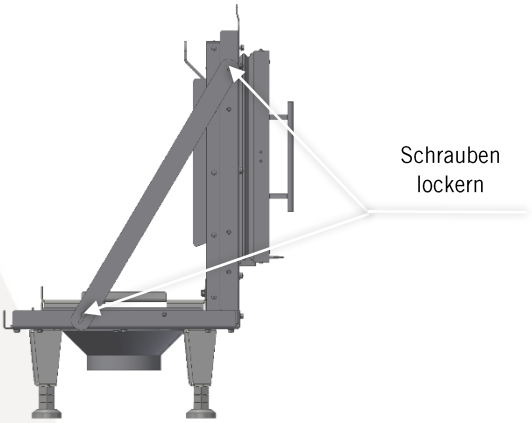

Stellen Sie das Grundgestell auf, richten Sie den Bodenteil in die Waage, und schließen Sie bei Bedarf den Aluflexschlauch für die Verbrennungsluftversorgung an.

Befindet sich die Zarge nicht in der Waage, lockern Sie die Schrauben der Metallverstrebungen am Grundgestell und an der Zarge und richten Sie die Zarge senkrecht aus. Ziehen Sie die Schrauben nach dem Nachjustieren wieder fest.

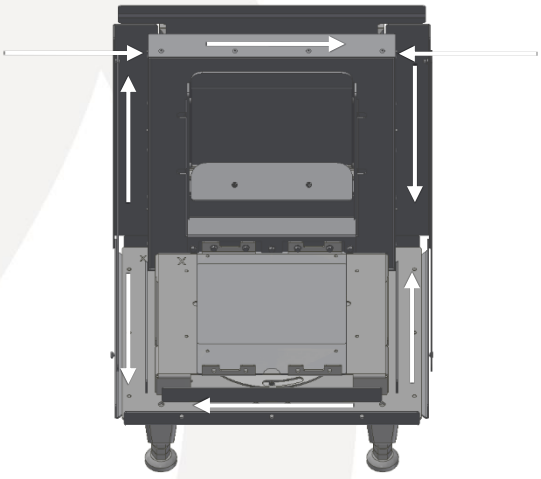

Legen Sie an den Verbindungsstellen zwischen Metall und Keramik, die mitgelieferten Faserstreifen ein.

ORTNER GmbH
Hürmer Straße 36
A-3382 Loosdorf

T +43 (0) 2754 2707
F +43 (0) 2754 2708
E office@ortner-cc.at

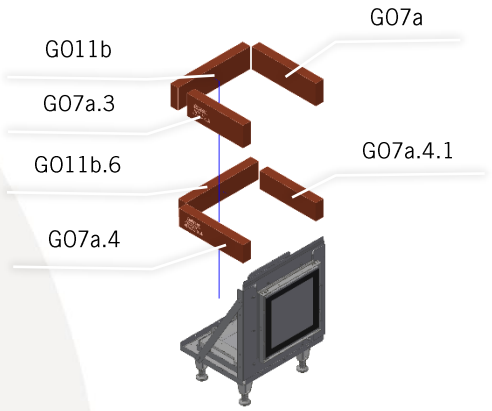

Setzen Sie zunächst die 1. Reihe der Mantelteile trocken auf die Fasermatten ins Grundgestell.
Die erste Reihe wird nur an den Stirnseiten zueinander mit Versetzmörtel HK verklebt.

Drücken Sie nun die Bodenklemmleisten gegen die Mantelsteine und fixieren Sie diese mit den Schrauben.

Nun die 1. Reihe horizontal und vertikal ausrichten.

Danach setzen Sie die restlichen Mantelteile im Verband mit Versetzmörtel HK (Fugenstärke ca. 3mm) aufeinander. Achten Sie darauf, dass der Zuluftspalt am Grundgestell nicht mit Versetzmörtel HK verklebt oder verschmutzt.

Achtung: Beim Setzen der 1. Reihe der Mantelsteine wird die Position des Ausbrandsteines bereits festgelegt. (Siehe Montageanleitung bei Abgang oben, Abgang seitlich oder hinten).

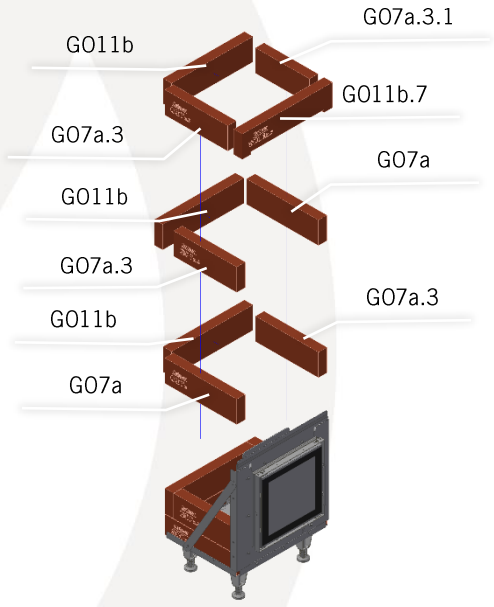

Bevor Sie mit den Mantelsteinen über die Tür mauern, ist diese mittels den seitlichen Klemmleisten winkelgerecht zur Bodenplatte auszurichten und festzuschrauben.

(Sollte dies nicht gemacht werden könnte es später Probleme mit dem Einlegen der Grundofensteine geben.)

ORTNER GmbH
Hürmer Straße 36
A-3382 Loosdorf

T +43 (0) 2754 2707
F +43 (0) 2754 2708
E office@ortner-cc.at

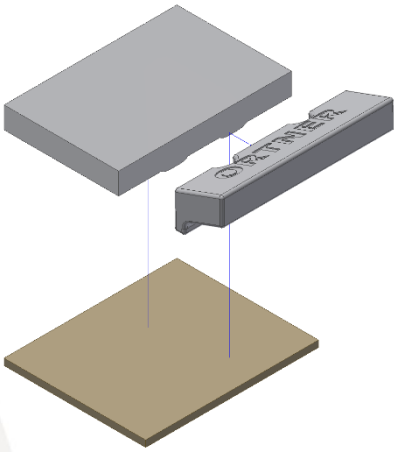

Legen Sie die Bodenplatten und die Aschesteine in den Feuerraum (nicht verkleben!)

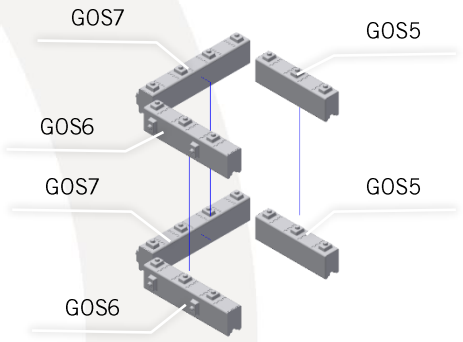

Legen Sie die ersten beiden Reihen der GOS in den Feuerraum. Hier entsteht kein Verband.

Die Bezeichnung der Steine bezieht sich auf die Anzahl der Segmente.

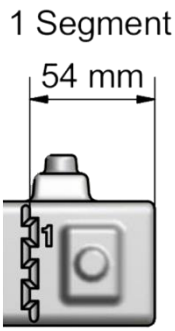

ORTNER GmbH
Hürmer Straße 36
A-3382 Loosdorf

T +43 (0) 2754 2707
F +43 (0) 2754 2708
E office@ortner-cc.at

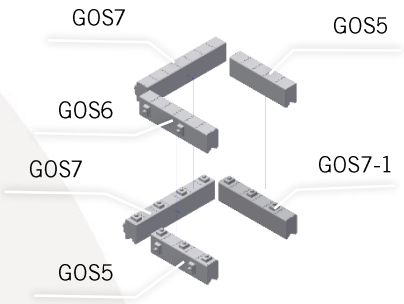

OFFENE FUGE

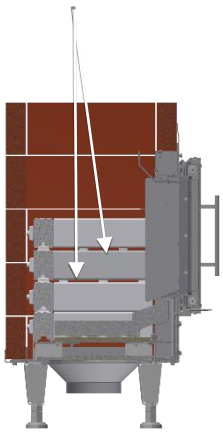

Setzen Sie nun die restlichen Reihen der GOS auf. Dabei muss in jeder Reihe umlaufend ein 6 mm Luftspalt zwischen den Steinen entstehen.

Achtung: In der obersten Reihe müssen die GOS ohne Noppen platziert werden.

Fugenbild GOS:
Es muss eine OFFENE Fuge nach der 2., 3. Reihe GOS entstehen.

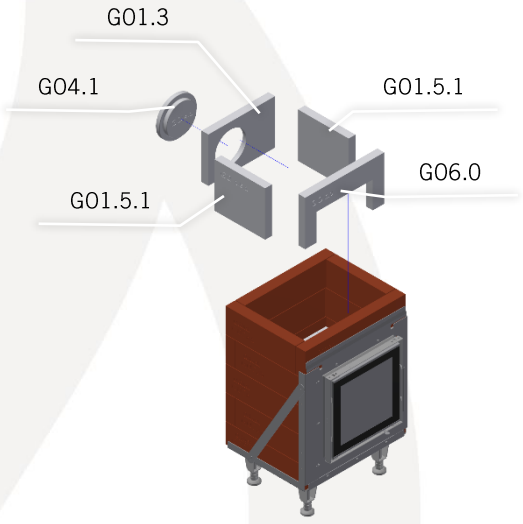

Versetzen Sie die Teile der Nachverbrennungskammer trocken. Bei nicht geschlossenen Fugen (abhängig von der Fugenstärke beim Aufbau der roten Mantelsteine) sind die Fugen mit Keramikfaser abzudichten. Die Nachverbrennung ist jedoch nicht untereinander zu verkleben.

ORTNER GmbH
Hürmer Straße 36
A-3382 Loosdorf

T +43 (0) 2754 2707
F +43 (0) 2754 2708
E office@ortner-cc.at

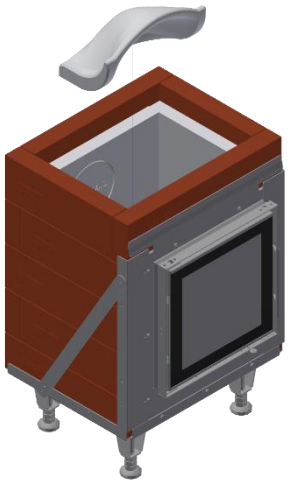

Positionieren Sie die Umlenkplatte auf den GOS, und schieben Sie diese immer ganz nach hinten und zur Seite des Ausbrandes.

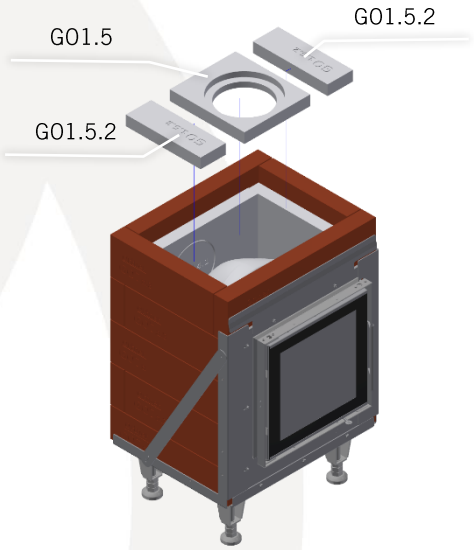

Positionieren Sie nun die Abdeckung der Nachbrennkammer.

ORTNER GmbH
Hürmer Straße 36
A-3382 Loosdorf

T +43 (0) 2754 2707
F +43 (0) 2754 2708
E office@ortner-cc.at

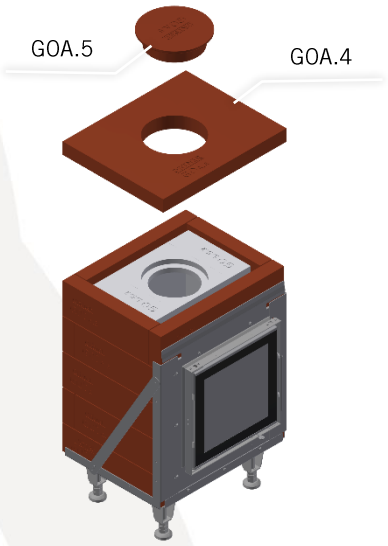

Verkleben Sie den Deckel des Mantels mit den Seitenteilen.
Verwenden Sie dazu den ORTNER Versetzmörtel HK.

Achtung: Der Abstand zwischen der Abdeckung der Nachbrennkammer und dem Manteldeckel muss mindestens 12 mm betragen.

ORTNER GmbH
Hürmer Straße 36
A-3382 Loosdorf

T +43 (0) 2754 2707
F +43 (0) 2754 2708
E office@ortner-cc.at

ortner
Der Speicherofen.

Technisches Maßblatt (gilt sowohl für Automatik- wie auch Handbetrieb)

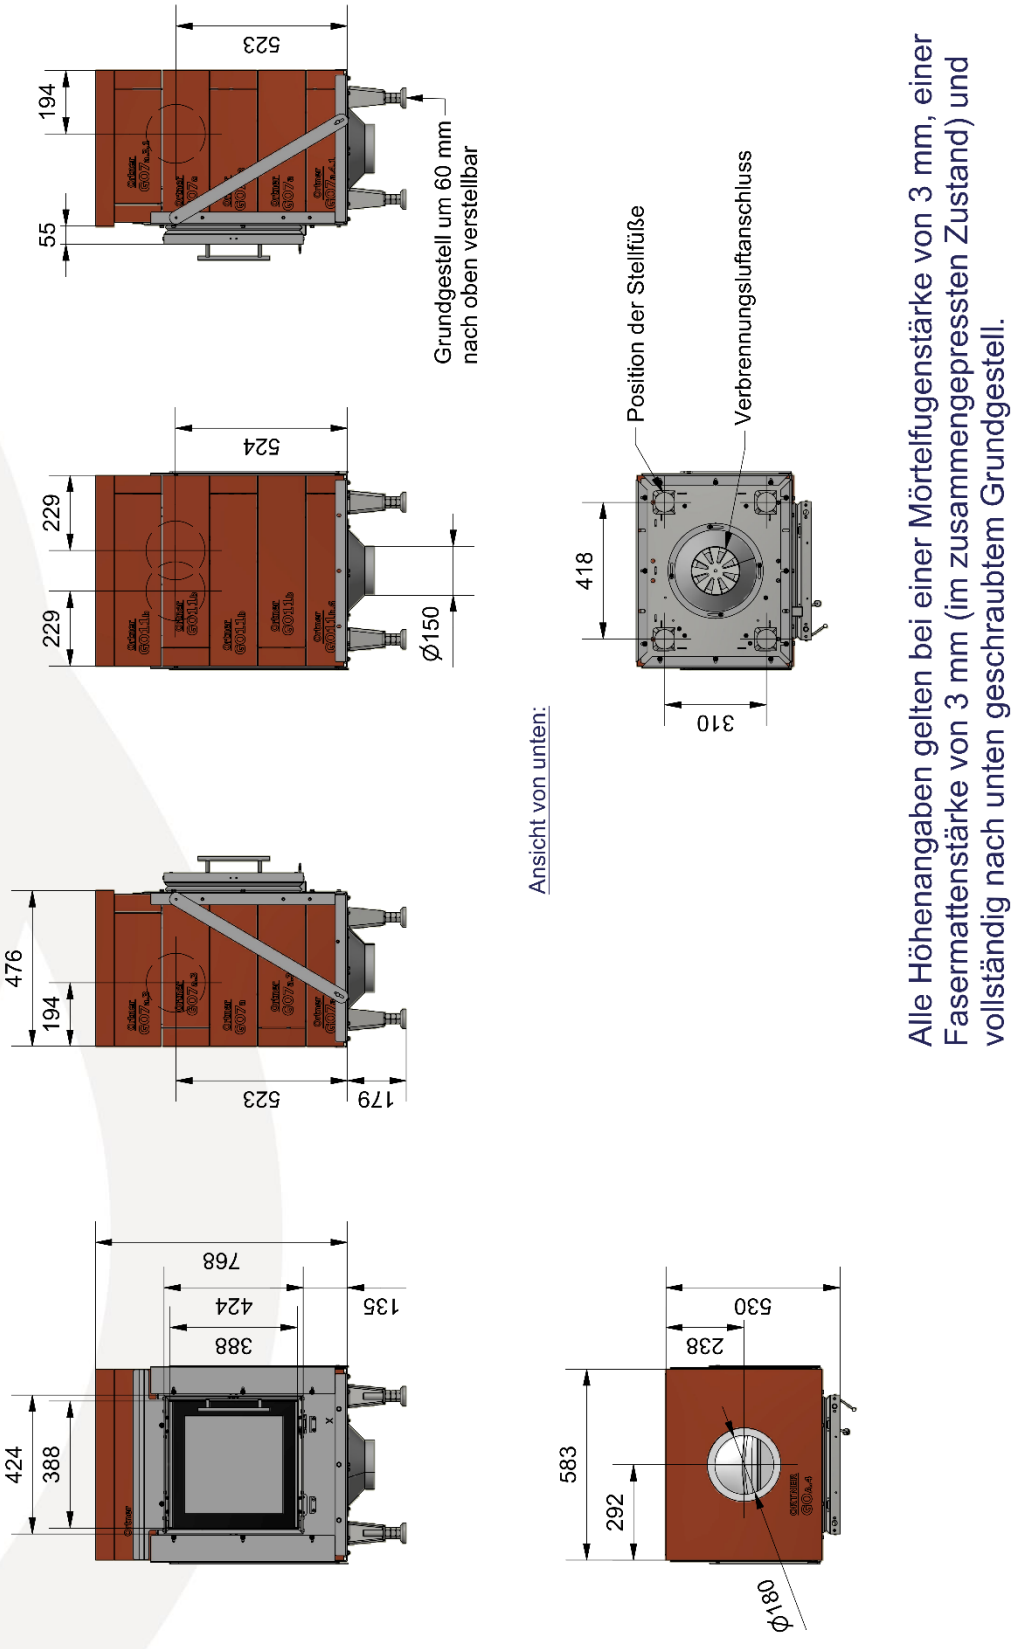

Alle Höhenangaben gelten bei einer Mörtelfugenstärke von 3 mm, einer Fasermattenstärke von 3 mm (im zusammengepressten Zustand) und vollständig nach unten geschraubtem Grundgestell.

ORTNER GmbH
Hürmer Straße 36
A-3382 Loosdorf

T +43 (0) 2754 2707
F +43 (0) 2754 2708
E office@ortner-cc.at

ortner
Der Speicherofen.

Allgemeine Hinweise

- Es dürfen sich weder entzündliche, noch explosive Stoffe im Aufstellungsraum des Ofens befinden.

- Der GO07 42/42-N darf nicht in Räumen mit unzureichender Verbrennungsluftzufuhr aufgestellt werden. (ACHTUNG: Beachten Sie, dass neue bzw. renovierte Gebäude sehr dicht sein können und damit eine ausreichende Verbrennungsluftzufuhr ohne zusätzliche Einrichtungen nicht möglich ist). Bei externer Verbrennungsluftzuführung ist auf eine ausreichende Dimensionierung der Zuluftleitungen zu achten. →Berechnung erforderlich.

- Luftgitter für die Verbrennungsluftversorgung sind so anzuordnen, dass sie nicht leicht verschließbar sind.

- Der GO07 42/42-N darf nicht in Aufstellungsräumen betrieben werden, welche über Ventilatoren in Lüftungs- oder Warmluftheizanlagen entlüftet werden, außer der gefahrlose Betrieb des Ofens kann gewährleistet werden.
  d.h.:
  - ein gleichzeitiger Betrieb einer luftabsaugenden Anlage und Feuerstätte muss verhindert werden
  - der Unterdruck im Aufstellungsraum muss selbsttätig und zuverlässig, durch entsprechende Sicherheitseinrichtungen an der Anlage, verhindert werden
  - Insgesamt durch den Verbrennungsluftstrom des Kachelofenheizeinsatzes und die Volumenströme der Entlüftungsanlagen im Aufstellungsraum und den über Lüftungsverbund angeschlossenen Räumen, darf kein größerer Unterdruck als 4 Pa entstehen. Dies muss auch bei Verstellung oder Entfernung leicht zugänglicher Regeleinrichtungen der Entlüftungsanlage gewährleistet sein (externer Luftanschluss erforderlich).
  - Die Ofenanlage darf die Luft nur innerhalb eines Raumes umwälzen.

- Im Abstand von 100 cm zur Feuerraumtür (Strahlungsbereich) dürfen keinerlei brennbaren Gegenstände abgestellt werden.

- Bei der Aufstellfläche ist darauf zu achten, dass sich seitlich und hinter dem Ofen im Abstand von 20 cm, keine brennbaren Materialien befinden. Weiters muss der Boden tragfähig und unbrennbar sein.

- Das Aufstellen von Feuerstätten ist nur an jenen Orten gestattet an denen eine ausreichende Tragfähigkeit der Aufstellfläche gewährleistet, und die Aufstellfläche nicht brennbar ist. Ist dies nicht der Fall, müssen zusätzliche Maßnahmen getroffen werden (z.B: nicht brennbare Platte zur Lastverteilung) um diese zu erreichen.

- Bei der Verkleidung des Ofens muss darauf geachtet werden, dass entsprechende Reinigungsöffnungen vorgesehen werden. Die regelmäßige Reinigung des Schornsteins darf ausschließlich durch einen konzessionierten Fachmann durchgeführt werden.

- Weiters muss beim Bau der Verkleidung darauf geachtet werden, dass Bauteile wie Steuerung, Temperaturfühler, Luftklappe, und Stellmotor jederzeit zugänglich sind. Die Leitungen von Türkontaktschalter und Temperaturfühler sind demontierbar auszuführen.

- Diese Feuerstätte ist für eine Schornsteinmehrfachbelegung geeignet, allerdings muss die Selbstschließfunktion der Feuerraumtüre aktiv sein (Federn im Türrahmen müssen gespannt sein).

- Die Ausführung und die Abmaße des keramischen Heizgaszuges können individuell gestaltet werden. Die Auslegung der keramischen Heizgaszüge muss für das Ortner KMS mit dem Ortner Berechnungsprogramm (Speichermasse des keramischen Heizgaszuges ca. 300 kg, wird durch die Einbausituation maßgeblich beeinflusst), und für die Errichtung von Schamottezügen nach der technischen Richtlinie für Ofen und Luftheizungsbau (gilt für Deutschland) oder dem Kachelofenberechungsprogramm (EN 15544), erfolgen.

- ACHTUNG: im Betrieb kann durch eine mechanische Überbelastung die Keramikscheibe brechen, es entstehen dadurch scharfe Teile (Verletzungsgefahr).

- Die Temperaturklasse des Schornsteins muss mindestens der Klasse T400 rußbrandbeständig entsprechen.

- Die Feuerstätte darf nur mit einem geeigneten Schornstein betrieben werden (siehe z.B.: EN 15287-1, EN 15287-2, EN 13384-1, EN 13384-2).

- Bei gleichzeitigem Betrieb mit anderen Feuerstätten ist eine Vorortbewertung der Belüftungsanforderungen durch sachkundiges Personal durchzuführen. Eine gegenseitige Beeinflussung der Feuerstätten muss in jeder Betriebsphase ausgeschlossen werden und die Belüftungsanforderungen müssen entsprechend erfüllt werden.

Brand- und Wärmeschutz

Allgemeines:

Anbauflächen aus oder mit brennbaren Baustoffen (zu schützende Bauteile) sind so zu dämmen oder abzuschirmen, dass an diesen keine höheren Temperaturen als 85 °C auftreten können. Gleiches gilt für Einbaumöbel. Die baurechtlichen Vorgaben der jeweiligen Landesbauordnung (LBO) und Landesverordnungen (z.B.: Feuerungsverordnung, OIB Richtlinie, ...) sind einzuhalten.

Sind ELEKTROINSTALLATIONEN und/oder ELEKTRISCHE BAUTEILE in/an der Anbauwand vorhanden ist der Brandschutz wie folgt auszuführen:

- Elektroinstallationen und/oder elektrische Bauteile auf der Ofen zu gewandten Seite → Ausführung der Dämmung wie bei ZU SCHÜTZENDE Anbauflächen.
- Elektroinstallationen und/oder elektrische Bauteile auf der Rückseite der Anbauwand, Wandstärke größer 12,5 cm und Anbauwand rückseitig freistehend → Ausführung der Dämmung wie bei NICHT ZU SCHÜTZENDE Anbauflächen.

ZU SCHÜTZENDE Anbauflächen

10 cm Vormauerung + 10 cm Dämmung (nach AGI Q132).
Bei Verwendung von Ortner Isoboard: 10 cm Vormauerung + 9 cm Ortner Isoboard.
Oder 3 cm Isoboard an der Anbauwand + aktive Hinterlüftung (min. 5 cm Spaltbreite) + 6 cm Ortner Isoboard (ofenseitig, mit versetzten Fugen).

NICHT ZU SCHÜTZENDE Anbauflächen

8 cm Dämmung (nach AGI Q132)
Bei Verwendung von Ortner Isoboard: 6 cm Ortner Isoboard.

ORTNER GmbH
Hürmer Straße 36
A-3382 Loosdorf

T +43 (0) 2754 2707
F +43 (0) 2754 2708
E office@ortner-cc.at

Allgemeines

1) Bei Verwendung von Ersatzdämmstoffen dürfen diese ausschließlich mit Verarbeitungsmitteln laut den Vorgaben des bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweises verarbeitet werden (gilt für Deutschland).

2) Werden formstabile Ersatzdämmstoffe, ohne Vormauerung verwendet, so müssen diese Platten mindestens 2-schichtig ausgeführt werden.
Dabei dürfen keine durchgehenden Fugen entstehen und eventuell verwendete Dübel dürfen ausschließlich in der untersten Schicht verwendet werden.

3) Beim Bau einer Hinterlüftung dürfen Einström- und Ausströmöffnungen nicht verschließbar sein und müssen mind. 75 % des freien Querschnitts der gesamten Hinterlüftung sein. Der Luftweg der Hinterlüftung muss mind. 50 mm breit, und auf ganzer Fläche zu reinigen sein. Aktive Hinterlüftungen müssen mindestens 1-mal pro Jahr gereinigt werden können.

4) Befindet sich vor dem Ofen ein Fußboden aus brennbaren Materialien, so muss dieser mit einem Belag aus nichtbrennbarem Material (z.B.: Metallblech), von der Feuerraumöffnung nach vorne mind. 50 cm und seitlich mind. 20 cm geschützt werden.

5) Sollten in der Feuerstätte Behälter, Schubladen etc. integriert werden so muss verhindert werden, dass aus dem Feuerraum Glut, oder brennende Teile hineinfallen können. Weiters darf in den Behältern keine höhere Temperatur als 85 °C auftreten. Umluftzufuhr oder Verbrennungsluftzufuhr durch Brennstoffbehälter die komplett gefüllt werden können, muss verhindert werden.

6) Besteht die Aufstellfläche aus brennbaren Materialien, so muss der Boden zuvor mit einer unbrennbaren stabilen Platte (Tragfähigkeit muss ausreichend hoch sein) und darauf liegender ausreichender Dämmung geschützt werden.

7) Wenn die Verkleidung des Ofens bis zur Gebäudedecke reicht, und diese Decke aus brennbaren Materialien besteht so muss diese ausreichend mit geeigneten Materialien gedämmt werden.
(Vorsicht bei brennbaren Baustoffen →Brandschutz)

8) Falls am Aufstellungsort, strengere Bestimmungen / Auflagen bezüglich Brandschutz gelten als die bereits Angeführten, sind diese zwingend einzuhalten!

ORTNER GmbH
Hürmer Straße 36
A-3382 Loosdorf

T +43 (0) 2754 2707
F +43 (0) 2754 2708
E office@ortner-cc.at

Der Speicherofen.

Schemaskizze

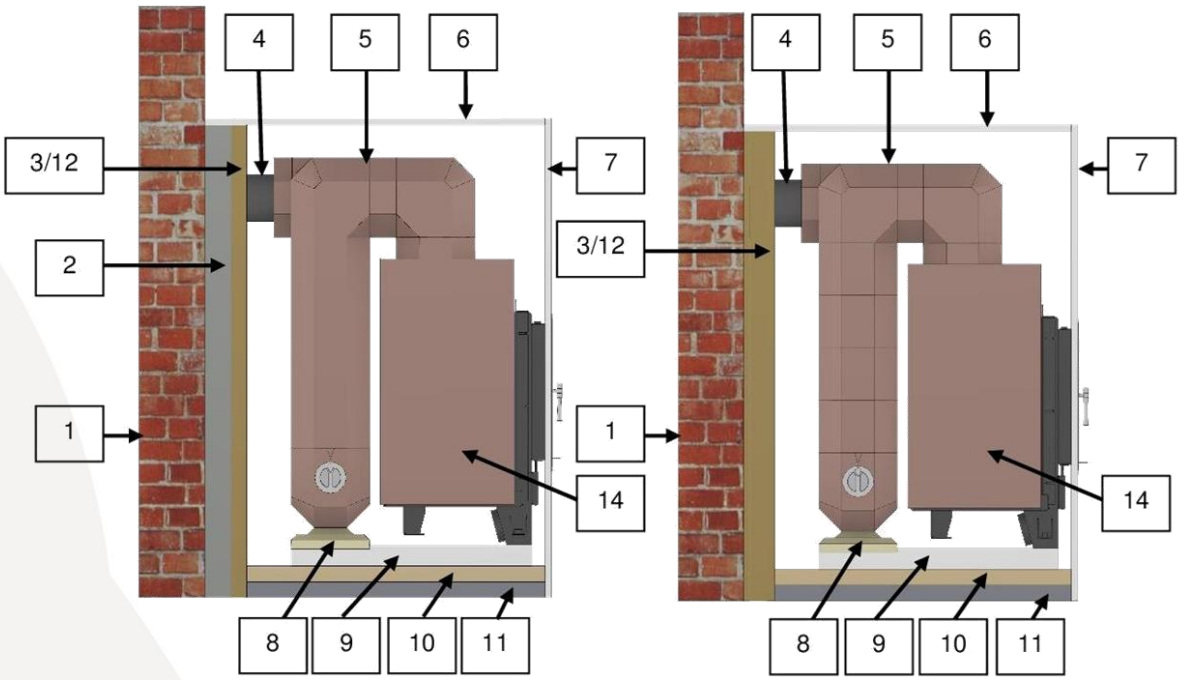

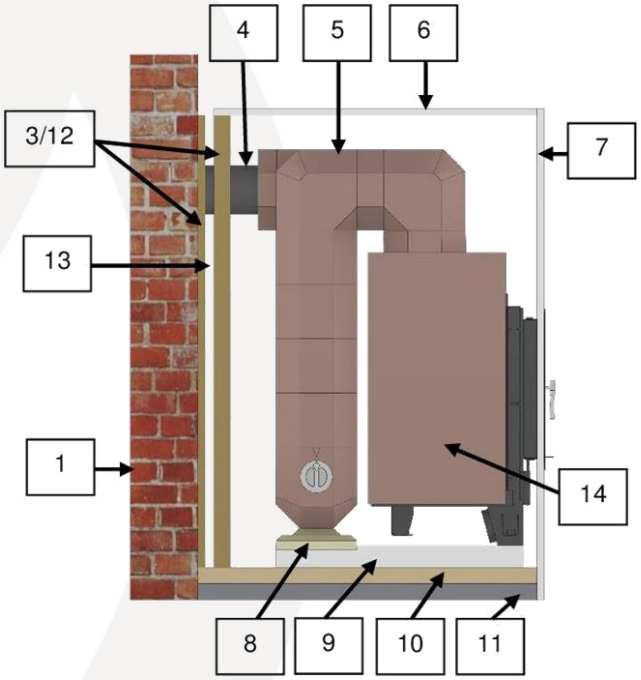

ORTNER GmbH
Hürmer Straße 36
A-3382 Loosdorf

T +43 (0) 2754 2707
F +43 (0) 2754 2708
E office@ortner-cc.at

1) Anbauwand: Besteht die Anbauwand aus brennbaren Materialien, so ist diese laut den oben angeführten Brandschutzmaßnahmen zu schützen.

2) Vormauerung: Sind Bauteile aus mineralischen, nicht brennbaren Baustoffen (z.B.: Ytong) vor zu schützenden Wänden, und müssen mindestens 10 cm dick sein. Anbauwände gelten als Vormauerung, wenn sie mindestens 10 cm dick sind und aus nicht brennbaren Baustoffen bestehen.

3) Referenzdämmstoff: Bei der Angabe der Dämmschichtdicken und des Dämmschichtaufbaus innerhalb dieser Richtlinien sind grundsätzlich als Referenzgröße die Dicke der Stein- oder Schlackefasern nach DIN EN 14303 mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,04 W/mK zu verstehen. Bei der Verwendung von Ersatzdämmstoffen ist entsprechend dieser Referenzgröße auf die jeweils benötigte Schichtdicke umzurechnen. Die entsprechenden Umrechnungsverfahren, -tabellen oder -diagramme sind den jeweiligen bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweisen zu entnehmen.

4) Abgasrohr/Verbindungsstück: Wird das Abgasrohr durch eine brennbare Wand geführt, so muss dieses ausreichend gedämmt werden, sodass keine höheren Temperaturen als 85 °C entstehen können.

5) Keramische Speichermasse

6) Heizkammerdecke: Die Heizkammerdecke KANN, MUSS ABER NICHT gedämmt werden. Wird die Verkleidung allerdings nach oben an die Decke angebaut, so muss gedämmt werden. Die Wärmedämmung kann entweder mit dem Referenzdämmstoff oder einem Ersatzdämmstoff ausgeführt werden. Bei einer nicht gedämmten Heizkammerdecke muss der Abstand zwischen Feuerraumoberkante und Heizkammerdecke mindestens 10 cm betragen.

7) Verkleidung

8) BIS-Steine: Zum Dämmen des KMS zum Boden, um Wärmeleitung in den Boden zu verhindern.

9) Sockel für das KMS-Zugsystem: Dieser muss stabil sein, und darf nicht aus saugenden Materialien bestehen (kein Isoboard!)

10) Dämmung des Bodens: Falls die Aufstellfläche stabil ist, aber aus brennbaren Bestandteilen besteht, so muss eine Bodendämmung hergestellt werden. Diese kann mithilfe eines Referenz- oder Ersatzdämmstoffes erfolgen. Bei Verwendung von Ortner Isoboard entspricht dies einer Schichtdicke von 6 cm.

11) Stabile Unterlage zur Lastverteilung: Ist die Aufstellfläche nicht ausreichend stabil, so muss dies durch eine, ausreichend armierte Betonplatte ausgeglichen werden. Danach ist die Betonplatte mithilfe eines Referenz- oder Ersatzdämmstoffes (z.B: 6 cm Ortner Isoboard) zu dämmen.

12) Ersatzdämmstoff: (z.B.: aus Vermiculit, Kalziumsilikat, Blähton oder anderen mineralischen Baustoffen) Kann als Ersatz für die Vormauerung + Referenzdämmstoff verwendet werden. Dieser muss als Verwendbarkeitsnachweis eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) aufweisen (gilt für Deutschland). Die Schichtdicke des Ersatzdämmstoffes ist der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zu entnehmen.

13) Hinterlüftung: Falls erforderlich

14) Feuerraum

ORTNER GmbH
Hürmer Straße 36
A-3382 Loosdorf

T +43 (0) 2754 2707
F +43 (0) 2754 2708
E office@ortner-cc.at

ortner
Der Speicherofen.

Explosionsdarstellung

Stückliste			
OBJEKT	ANZAHL	ARTIKELNUMMER	BAUTEIL
1	1	3200261	Bodenplatte Vermiculite 26,2 x 32 cm
2	3	3200105	GOS5
3	1	3200154	GOS7-1
4	1	3200153	GOS5 ohne Noppen
5	3	3200107	GOS7
6	1	3200158	GOS7 ohne Noppen
7	1	3200155	GOS6 ohne Noppen
8	2	3200106	GOS6
9	1	3201241	Bodenplatte Feuerbeton 32x21,2 cm
10	1	3200236	Aschestein 32x8,95 cm
11	1	3200251	Umlenkplatte 1 L374xH195xT193mm
12	2	3200211	GO1.5.1
13	1	3200206	GO1.3
14	1	3200215	GO4.1
15	1	3201214	GO6.0
16	2	3200212	GO1.5.2
17	1	3200210	GO1.5
18	1	3200375	GO7a.4.1
19	3	3200301	GO7a
20	4	3200366	GO7a.3
21	1	3200367	GO7a.3.1
22	1	3200379	GO11b.6
23	4	3200305	GO11b
24	1	3200374	GO7a.4
25	1	3200393	GO11b.7
26	1	3200334	GOA.4
27	1	3200335	GOA.5
28	1	3200336	Außenteil-Übergangsstein 300
29	1	3200281	Innenteil-Übergangsstein 300
30	3	3200331	GOA.1

ORTNER GmbH
Hürmer Straße 36
A-3382 Loosdorf
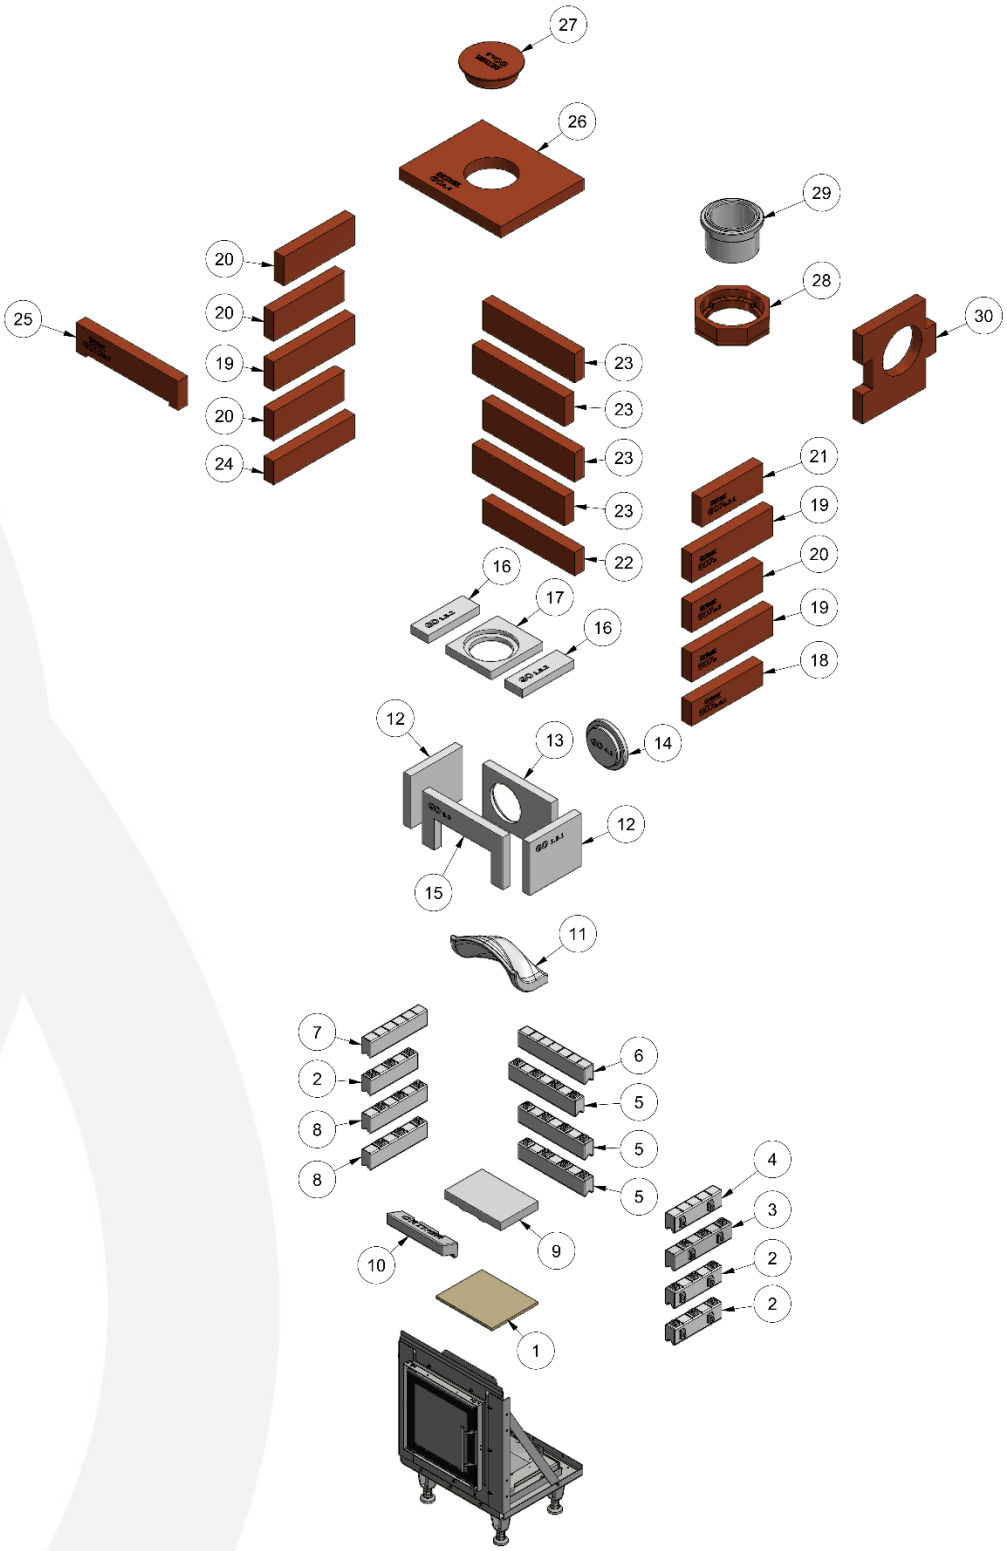
T +43 (0) 2754 2707
F +43 (0) 2754 2708
E office@ortner-cc.at