

Bedienungsanleitung

ORTNER GO8

Hand- und Automatikbetrieb



Ortner GO 8

Hand- und Automatikbetrieb

Version 10 / 2016

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme der Feuerstätte unbedingt diese Bedienungsanleitung, eine Missachtung dieser führt zum Verlust der Herstellergarantie.

Jegliche nationalen oder lokalen Regelungen und allgemeinen Vorschriften und Anwendungsregeln sind einzuhalten!

Verwenden Sie diese Feuerstätte NICHT als Abfallverbrennungsofen.

Inhalt

| | |
|---|----|
| Normen und Grenzwerte | 3 |
| Tabelle der gemessenen Emissionswerte nach EN 13229 | 3 |
| Allgemeine Sicherheitshinweise | 4 |
| Technische Daten | 4 |
| Bedienelemente und deren Funktion im Handbetrieb | 5 |
| Bedienelemente und deren Funktion im Automatikbetrieb | 6 |
| Der Brennstoff | 7 |
| Es ist verboten folgende Stoffe zu verfeuern: | 7 |
| Besondere Hinweise | 8 |
| Inbetriebnahme | 8 |
| Reinigung und Wartung | 9 |
| Fehlerbehebung | 10 |
| Der Ofen zieht nicht richtig, das Feuer erlischt fast (Vorsicht Verpuffungsgefahr): | 10 |
| Rauchgasaustritt aus dem Ofen: | 10 |
| Der Ofen wird nicht richtig warm: | 10 |
| Aus dem Ofenrohr tritt Kondensat aus, und der Schornstein wird nass und versottet: | 10 |
| Das Holz brennt nicht richtig an: | 10 |
| Die Sichtscheibe verschmutzt sehr stark: | 10 |
| Es bildet sich sehr viel Asche: | 10 |
| Es verbleibt nach dem Abbrand sehr viel schwarze Holzkohle im Feuerraum: | 10 |

Normen und Grenzwerte

Alle nationalen und europäischen Normen sowie örtliche Vorschriften, die für den Betrieb der Feuerstätte notwendig sind, sind zu beachten.

Nur unter Einhaltung aller in der Bedienungsanleitung angeführten Anforderungen kann ein wesentlicher Beitrag zum umweltschonenden Betrieb des Ofens gewährleistet werden.

Die Feuerstätte wurde nach EN13229 geprüft, und erfüllt darüber hinaus folgende nationale Emissionsanforderungen:

| | CO (mg/MJ) | Nox mg/MJ) | OGC (mg/MJ) | Staub (mg/MJ) | η (%) |
|--|-------------|------------|-------------|---------------|----------|
| Österreich, 15a Umweltzeichen UZ 37 | 1100 700 | 150 120 | 50 50 | 35 30 | 80 80 |
| Deutschland, BIMSChV 2. Stufe 2015 | 830 | - | - | 27 | 70-80 |
| Schweiz, Luftreinhalteverordnung (LRV) 2011 | 1000 | - | - | 50 | - |

Tabelle der gemessenen Emissionswerte nach EN 13229

| CO (mg/MJ) | Nox (mg/MJ) | OGC (mg/MJ) | Staub (mg/MJ) | η (%) |
|------------|-------------|-------------|---------------|-------|
| 337 | 90 | 13 | 12 | >80 |

Allgemeine Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor Inbetriebnahme der Feuerstätte diese Bedienungsanleitung und beachten Sie die Warnhinweise. Sobald die Inbetriebnahme des Ofens erfolgt, wird die Bedienungsanleitung samt aller Benützungsvorschriften ausnahmslos akzeptiert, dies gilt auch ohne das Lesen der Bedienungsanleitung.


Durch den Abbrand von Holz wird Wärmeenergie frei, die zu einer starken Erwärmung der Doppelglastür, des Bedienhebels, des Rauchrohres, des Türgriffes und teilweise der Oberfläche führt. Die Berührung dieser Teile ohne entsprechenden Schutz oder Hilfsmittel (Hitzehandschuh) ist zu unterlassen. Über die Sichtfeuertür wird eine große Menge an Wärme-strahlung abgegeben. Daher dürfen im Abstand von 80 cm zur Feuerraumtür keinerlei brennbaren Gegenstände abgestellt werden. Machen Sie Ihre Kinder auf diese besondere Gefahr aufmerksam und halten Sie sie während des Heizbetriebes fern. Das Abstellen von nicht hitzebeständigen Gegenständen auf der Feuerstätte oder sie in dessen Nähe zu bringen ist verboten. Legen Sie keine Wäschestücke zum Trocknen auf den Ofen. Ständer zum Trocknen von Bekleidungsstücken müssen in ausreichendem Abstand vom Heizgerät aufgestellt werden. Beim Betrieb des Ofens ist das Handtieren mit leicht brennbaren oder explosiven Stoffen, in dessen Nähe verboten. Entaschen Sie den Brennraum rechtzeitig, um eine Verstopfung der Zuluftöffnungen zu verhindern. Vergewissern Sie sich vor jedem Abbrand, dass eine ungehinderte, ausreichende Zuluftversorgung (gleichzeitiger Betrieb von Dunstabszug, mechanische Lüftungssysteme, eventuell ein Außenfenster öffnen,...), sowie die sichere Abführung der Abgase gewährleistet ist.

Der geforderte Querschnitt für die Verbrennungsluftzufuhr beträgt 122 cm². Ist die Zuluftleitung länger als 1 m muss der geforderte Mindestquerschnitt mit Hilfe eines geeigneten Berechnungsprogrammes ermittelt werden. Fehlbedienungen können zu Verpuffungen und damit zur Beschädigung des Ofens oder zu schweren Verletzungen führen. Es dürfen nur jene Ersatzteile eingebaut werden, die vom Hersteller zugelassen sind. Es dürfen an der Feuerstätte keine Veränderungen durchgeführt werden. Eine Mehrfachbelegung des Schornsteines ist mit dem Schornsteinfeger abzuklären.

Technische Daten

| | |
|---|------------|
| Typenbezeichnung: | G08 |
| Nennwärmeleistung bezogen auf die Abbranddauer | 22 kW |
| Wärmeleistung bezogen auf die Speicherdauer von 12 h (mit keramischem Speicher KMS 300) | 2,1 kW |
| Wärmeleistung bezogen auf die Speicherdauer von 8 h (mit keramischem Speicher KMS 240) | 3,2 kW |
| Max. Brennstoffmenge | 8 kg |
| Min. Brennstoffmenge | 4 kg |
| Brenndauer bei max. Brennstoffmenge | ca. 80 min |
| Brenndauer bei min. Brennstoffmenge | ca. 40 min |
| Heizintervall bei Verwendung von KMS 300 | 12 h |
| Heizintervall bei Verwendung von KMS 240 | 8 h |
| Mittlere Abgastemperatur (nach dem keramischem Speicher KMS 300) | 147 °C |
| Mittlerer notwendiger Förderdruck bei Nennwärmeleistung | 14 Pa |
| Abgasmassenstrom: | 19 g/s |
| Gesamtmasse (ohne Hülle, ohne KMS): | ca. 270 kg |

Bedienelemente und deren Funktion im Handbetrieb

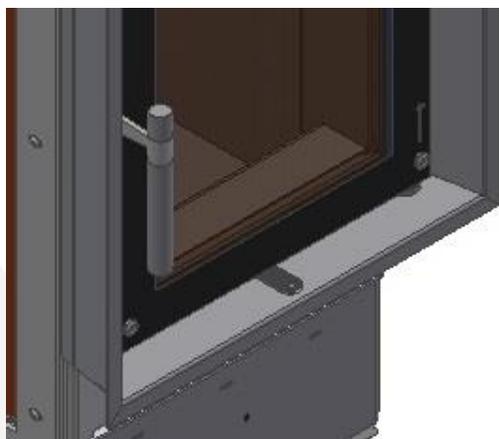

bel

Der Bedienhebel des GO8 ist in seiner Funktion gekennzeichnet. Drücken Sie den Hebel nach links wird die Luftzufuhr ganz geöffnet und das Feuer wird groß.


Drehen Sie den Hebel nach rechts wird die Luftzufuhr geschlossen und das Feuer wird klein.

Achtung! Erst nach dem vollständigen Abbrand des Holzes darf die Luftzufuhr ganz geschlossen werden (Verpuffungsgefahr).

Die Doppelglastüre wird mit Hilfe des Türverschlusshebels geöffnet oder geschlossen. Drehen Sie den Türhebel nach oben wird die Tür entriegelt und kann geöffnet werden. Wird der Türgriff nach unten gedrückt wird die Türe verriegelt und der GO8 ist somit betriebsbereit.

Achten Sie beim Herunterdrücken des Türhebels auf die Verriegelung des Verschlusses. Nur eine ordnungsgemäß verriegelte Brennraumbür gewährleistet einen sicheren Abbrand. Der Brennraum kann nun mit Holz beladen und das Holz entzündet werden. Die Feuerraumbür muss immer geschlossen sein, außer beim Anzünden, beim Nachfüllen von Brennstoff, und der Entaschung, um den Austritt von Heizgas zu vermeiden. Um Brennstoff nachzulegen darf die Tür erst nach Abbrand des Holzes (kurz vor der Glutphase) geöffnet werden.

Bedienelemente und deren Funktion im Automatikbetrieb

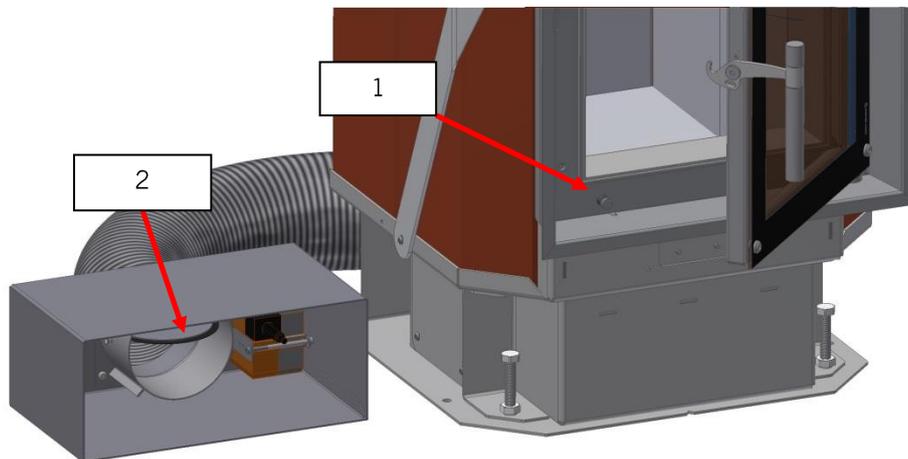

Die Doppelglastüre wird mit Hilfe des Türverschlusshebels geöffnet oder geschlossen. Drehen Sie den Türhebel nach oben wird die Tür entriegelt und kann geöffnet werden. Wird der Türgriff nach unten gedrückt wird die Türe verriegelt und der GO8 ist somit betriebsbereit.

Achten Sie beim Herunterdrücken des Türhebels auf die Verriegelung des Verschlusses. Nur eine ordnungsgemäß verriegelte Brennraumbüre gewährleistet einen sicheren Abbrand.

Beim Öffnen der Doppelglasscheibe reagiert der **Türkontaktschalter** (1) und sendet ein Signal zur Abbrandsteuerung. Die Steuerung erkennt, dass sich die Tür geöffnet hat und aktiviert den Luftklappenstellmotor, die **Zuluftklappe** (2) öffnet sich. Der Brennraum kann nun mit Holz beladen und angezündet werden. Beim Schließen der Doppelglastüre sendet der Türkontaktschalter wieder ein Signal an die Steuerung und der Abbrand wird gestartet. Die Abbrandsteuerung durchläuft ein Programm vom Starten des Abbrandes bis hin zur Abkühlung des Ofens, der sogenannten Ruhestellung. In der Ruhestellung sind die Doppelglastüre und die Luftklappe geschlossen. Die Feuerraumbüre muss immer geschlossen sein, außer beim Anzünden, beim Nachfüllen von Brennstoff, und der Entaschung, um den Austritt von Heizgas zu vermeiden. Um Brennstoff nachzulegen darf die Tür erst nach Abbrand des Holzes (kurz vor der Glutphase) geöffnet werden.

Der Brennstoff



Hartholz: Buche, Eiche, Esche, Ahorn, Birke, Kirsche
Weichholz: Weide, Pappel, Linde und fast alle Nadelhölzer

Wir empfehlen die für generell die Verwendung **Hartholz**. Die wichtigste Voraussetzung für eine einwandfreie und lange Funktion Ihres Grundofens ist die Verwendung von trockenem, sauberem und unbehandeltem Scheitholz mit einer Restfeuchte, im Inneren des Scheits, von maximal 20%. Neben einem sehr viel geringeren Heizwert verursacht nasses Holz ein Übermaß an Glanzruß-Ablagerungen (pechartige Ablagerung) an der inneren Glasscheibe, an den keramischen Bauteilen bis hin zum Kamin (Gefahr eines Schornsteinbrandes).

Einen optimalen Heizwert erreicht Holz nur dann, wenn es mindestens zwei Jahre unter Dach trocken und luftig gelagert wird. Die Scheite sollten gleich lang sein und ein Gewicht von 1-2 kg aufweisen. Achten Sie bei der Länge darauf, dass das Holz gut in den Brennraum Ihres Ofens passt.

Weichholz hat einen hohen Brennwert und brennt daher naturgemäß durch seine geringere Dichte rascher und heißer. Deshalb sollte bei der Verwendung von Weichholz die Auflagemenge halbiert und die zweite Hälfte in der Glutphase aufgelegt werden.

Abschnitte und Kleinholz, jeglicher Art, sind auch bei optimaler Qualität nur zum Anzünden oder beimischen geeignet (Gesamtanteil < 10%).

Falls Sie **Briketts** verwenden, achten Sie auf deren Qualität. Diese sollten frei von Zusätzen gepresst sein. Auf Grund der hohen Dichte und geringen Feuchtigkeit von Briketts muss die Auflagemenge halbiert werden und ein zweites Mal aufgelegt werden. Beachten Sie, dass Briketts beim Abbrand an Volumen zunehmen. Die Brenngutoberfläche erhöht sich um ein Vielfaches und die Brennraumtemperatur steigt sprunghaft an. Es kann zu Überhitzung der metallischen Einbauteile und Zargenbauteile sowie zu Trübungen der Innenglasscheibe führen. Kommt es zu Schäden durch die genannten Gründe entfällt jegliche Gewährleistung.

Es ist verboten folgende Stoffe zu verfeuern:

- feuchte Hölzer
- stark harzige Hölzer
- Abfälle aus Tischlereien
- Feinhackschnitzel, Pellets
- Kunststoffe, Kartonagen
- Kohle in jeder Form
- Rinden und Spanplattenabfälle
- lackierte und beschichtete Hölzer
- Rindenbriketts
- Küchen und Haushaltsabfälle
- brennbare Flüssigkeiten

Besondere Hinweise

Beachten Sie unbedingt, dass sich die Oberflächen des GO8 während des Heizbetriebes stark erwärmen können. (Metallteile, Keramik-glas) Der GO8 ist auf eine definierte maximale Holzauflagemenge ausgelegt. Diese Maximalmenge darf nicht überschritten werden. Bei einer länger andauernden Überlastung mit einer größeren Menge als vorgeschrieben sowie bei der Verwendung anderer nicht geeigneter Brenn-stoffe entfällt die Garantiepflicht des Herstellers.

Werden aus etwaigen Gründen die Dimensionsvorgaben des Herstellers für Zuluft- und Schornsteinquerschnitt nicht eingehalten oder nachträglich verändert, so entfällt jegliche Garantiepflicht für den Hersteller. Werden konstruktive Änderungen am Gerät vorgenommen entfällt jegliche Garantiepflicht. Der Boden muss tragfähig und eben sein. Bei brennbaren Fußböden ist eine stabile und nicht brennbare Unterlage zu verwenden Diese muss die Feuerraumöffnung nach vorne 50 cm und seitlich 30 cm überragen. Beachten Sie die Aufbauanleitung für den GO8

Achten Sie besonders auf die Versorgung mit Zuluft bei Verwendung von: Dunstabzügen, zentralen Staubsauganlagen, Wohnraumlüftungen oder jeglichen anderen Belüftungsanlagen (Erstickungsgefahr). Halten Sie diesbezüglich Rücksprache mit Ihrem Schornsteinfeger oder Hafner/Ofensetzer. Verbrennungsluft-Eintrittsöffnungen dürfen nicht verschlossen sein.

Im Falle eines Schornsteinbrandes verständigen Sie unverzüglich die Feuerwehr und benachrichtigen Sie Ihren Schornsteinfeger.

Inbetriebnahme

Entnehmen Sie dem Feuerraum alle beigelegten Dokumente und Zubehörteile.

Drücken Sie den Bedienhebel ganz in die offene Stellung.

Schichten Sie 8 kg Hartholzsplitte mit einer Länge von ca. 33 cm (entspricht etwa 1/2 der Brennraumhöhe) auf. Geben Sie fein gehacktes Weichholz darauf und zünden Sie dieses mit Hilfe von Anzündhilfen (Anzündwolle, Grillanzünder) oben an. Das Brennholz sollte dabei rasch in Vollbrand gebracht werden.

Die Feuerraumtür sollte beim Anheizen die ersten 5 Minuten nur angelehnt werden. Sobald das Holz richtig zu Brennen beginnt, können Sie die Feuerraumtür schließen.

Die maximale Holzauflagemenge darf nicht überschritten werden.

Bei der Erstinbetriebnahme kann eine leichte Geruchsbelästigung (Montagerückstände) auftreten. Ist dies der Fall, so sollte der Aufstellraum gut gelüftet werden um ein Abziehen der Gerüche zu gewährleisten.

Vorsicht:

Verwenden Sie keinesfalls flüssige oder gasförmige Zündhilfsmittel.

Die maximale Holzauflagemenge (8 kg) darf keinesfalls überschritten werden.

Bei Verwendung der minimalen Holzmenge (4 kg) ist die Anzündhilfe in der Mitte des Holzstapels zu positionieren.

Die Feuerstätte wird im Zeitbrand betrieben.

Um die maximale Leistung bei einem Heizintervall von 12 h zu erreichen, ist nach 12 h dieser Vorgang zu wiederholen (KMS 300). Um die maximale Leistung bei einem Heizintervall von 8 h zu erreichen, ist nach 8 h dieser Vorgang zu wiederholen (KMS 240).


Bemerkung:

Da beim Aufbau der Anlage Feuchtigkeit einbracht wird kann es bei intensivem Heizen zu Dampfbildung kommen. Dies kann zu Rissbildungen am Verputz führen, deshalb ist vor dem Verputzen ein Trockenheizen der Anlage durchzuführen.

Hierfür legen sie in etwa 4 kg Hartholzsplitte mit einer Länge von ca. 33 cm in den Brennraum, zünden diese mit einer geeigneten Anzündhilfe in der Mitte des Holzstapels an, und lassen das Holz abbrennen.

Wiederholen Sie diesen Vorgang 2 bis 3 Mal.

Reinigung und Wartung

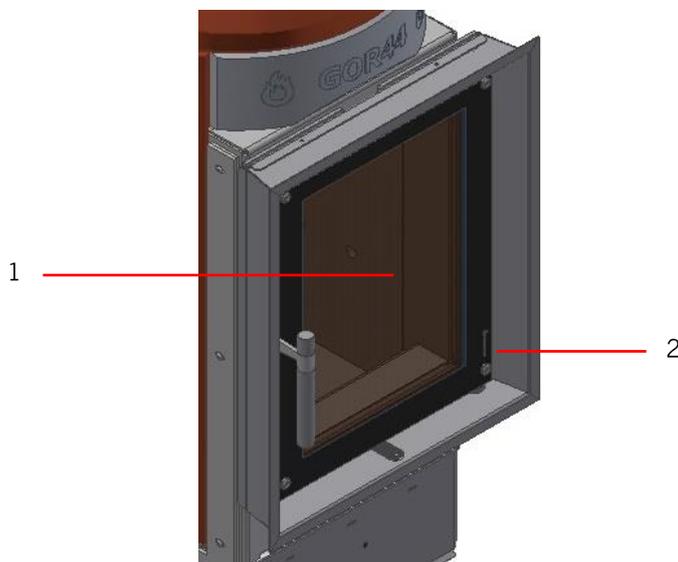

Die Anlage sollte regelmäßig, jedoch mindestens einmal pro Jahr, gereinigt werden. Entfernen Sie rechtzeitig, je nach Intensität der Benutzung die Asche. Dieses ist unbedingt durchzuführen wenn die Aschenhöhe die halbe Höhe zwischen Feuerraumtürunterkante und Feuerraumboden erreicht hat.

Vorsicht: Da sich Glutnester sehr lange in der Asche halten können, diese niemals unmittelbar nach der Entfernung entsorgen, sondern am Besten in einem feuerfesten Behälter mit Abdeckung (z.B.: Blecheimer) solange zwischenlagern bis eine mögliche Entzündung durch Glutnester ausgeschlossen werden kann.

Der GO8 darf nur im kalten Zustand gereinigt werden.

Reinigen Sie die Doppelglastür(1) mit einem geeigneten Scheibenreiniger und einem weichen Lappen. Beachten Sie, dass die Reinigung der Doppelglastüre nur im kalten Zustand durchgeführt wird.

Nach 5-maligem Heizintervall die 4 Schrauben(2) an der äußeren Scheibe nachziehen. Lassen Sie die Reinigung des Kamins, des Verbindungsstückes zwischen Schornstein und Feuerstätte und der keramischen Bauteile des Grundofens gemäß den länderspezifischen Vorschriften regelmäßig durch eine konzessionierte Fachkraft durchführen.

Aufgrund längerer Betriebsunterbrechung kann es zu einer Verstopfung des Schornsteines kommen. Achten Sie deshalb vor jeder Inbetriebnahme darauf, dass dieser frei ist.

Die Feuerraumauskleidung dient dem Schutz des dahinterliegenden Materials und der Luftverteilung. Durch die hohe thermische Belastung unterliegt dieses Material einem Verschleiß. Das heißt, dass in dem Material Haarrisse entstehen können, die Oberfläche rauer wird und dass ein gewisser Materialabtrag erfolgt.

Dies stellt im allgemeinen Fall keine Beeinträchtigung dar und damit fällt der Garantieanspruch aus. Jedoch ist je nach Heizintensität und Beanspruchung die Feuerraumauskleidung in periodischen Abständen zu wechseln. Hierfür kann ein Wechselsatz beim Hersteller gekauft werden.

Ein Garantieanspruch tritt nur dann in Kraft, wenn innerhalb der Gewährleistungsfrist eine starke Beschädigung/Bruch der Feuerraumauskleidung ohne mechanische Fremdeinwirkung (z.B: Einwerfen der Holzscheite,...) auftritt.

Fehlerbehebung

Der Ofen zieht nicht richtig, das Feuer erlischt fast (Vorsicht Verpuffungsgefahr):

Vergewissern Sie sich, dass die Zuluftöffnungen zum Ofen frei sind, dass der Bedienhebel für die Verbrennungsluftzufuhr vollständig geöffnet ist und der Schornstein frei ist.

Falls ein Niederdruckwetter vorliegt kann es zu geringem/keinem Zug in der Startphase kommen. Dieser Effekt tritt vor allem dann auf, wenn der Ofen völlig ausgekühlt ist. Entzünden Sie ein Lockfeuer im Schornstein (halten Sie diesbezüglich Rücksprache mit Ihrem Schornsteinfeger).

Stellt der zu geringe Zug ein dauerhaftes Problem dar, kann es an einem falsch dimensionierten Schornstein oder an der ungünstigen Positionierung des Schornsteines am Dach (Windabgewandte Seite des Daches) liegen. Nehmen Sie Kontakt mit ihrem Ofensetzer/Hafner auf, um eventuell einen Rauchsaugmodul zu installieren.

Rauchgasaustritt aus dem Ofen:

Überprüfen Sie den Zug des Ofens.

Mögliche Ursache könnte sein, dass der Wind auf den Schornstein drückt, oder zu geringer Zug aufgrund von höheren Außentemperatur während der Übergangszeit.

Bringen Sie gegebenenfalls einen Windschutz am Schornstein an.

Der Ofen wird nicht richtig warm:

Überprüfen Sie den Feuchtegehalt des Holzes.

Aus dem Ofenrohr tritt Kondensat aus, und der Schornstein wird nass und versottet:

Mögliche Ursachen zu geringe Abgastemperaturen bzw. Schornsteintemperaturen. Isolieren Sie den Schornstein. Überprüfen Sie den Feuchtegehalt des Holzes.

Das Holz brennt nicht richtig an:

Überprüfen Sie die Feuchte des Holzes (der Feuchtegehalt muss kleiner 20 % sein, im Allgemeinen ist dies 2-jährig gelagertes Holz).

Verwenden Sie mehr/kleineres Anzündholz.

Die Sichtscheibe verschmutzt sehr stark:

Positionieren Sie die Holzscheite soweit von der Scheibe entfernt wie möglich.

Lassen Sie den Schornsteinzug kontrollieren (zu geringer Unterdruck).

Überprüfen Sie die Tüрдichtungen auf ihren korrekten Sitz.

Es bildet sich sehr viel Asche:

Verwenden Sie nur sauberes unbehandeltes Holz. Holz mit großen Rindenanteilen und schmutziges Holz verursacht sehr viel Asche (nicht brennbaren Bestandteile des Holzes).

Es verbleibt nach dem Abbrand sehr viel schwarze Holzkohle im Feuerraum:

Überprüfen Sie die Qualität des Holzes (Feuchtigkeit, Schmutzanteil), oder Sie verwenden zu wenig Holz je Abbrand.