



1.) Externer Luftanschluss, unten mit Sockel


1.1)

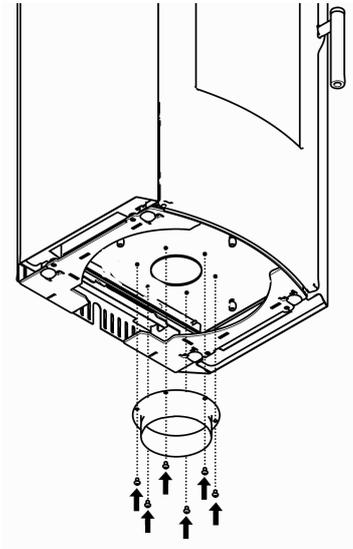


1.2)

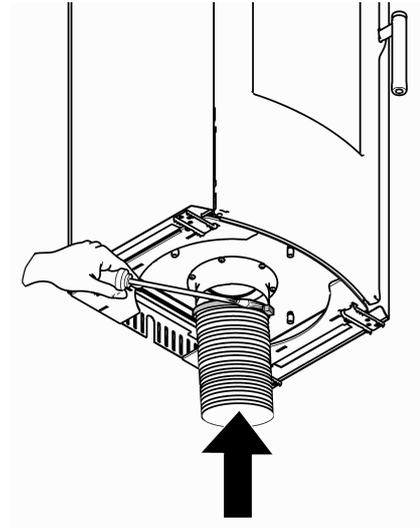


1.3)

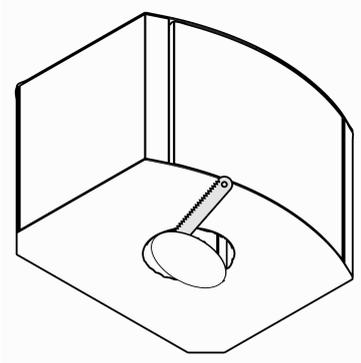

1.4)

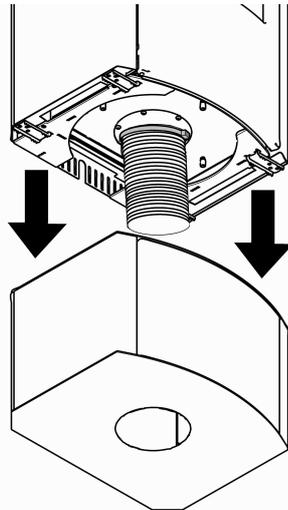


1.5)

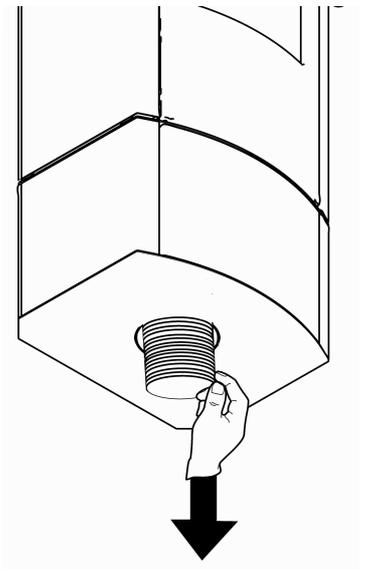


2.) Externer Luftanschluss hinten (nur mit Sockel möglich)


2.1)

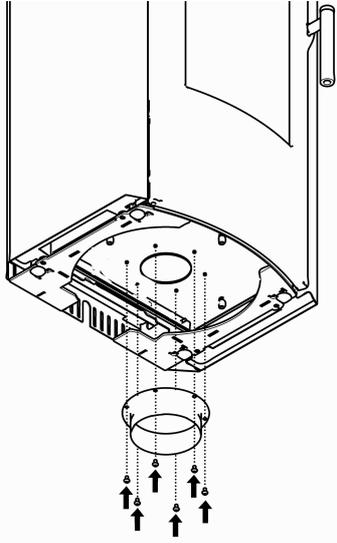


2.2)

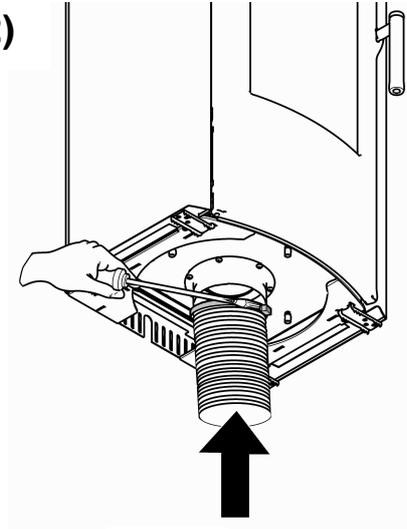


2.3)

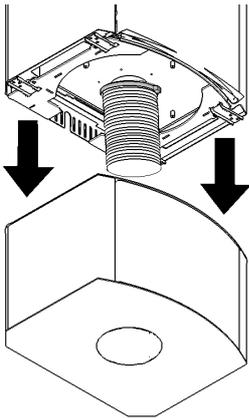


2.4)

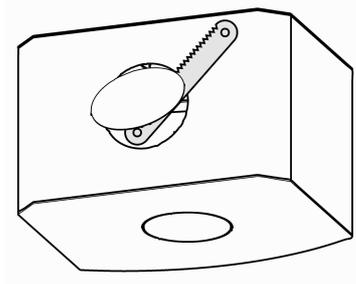


2.5

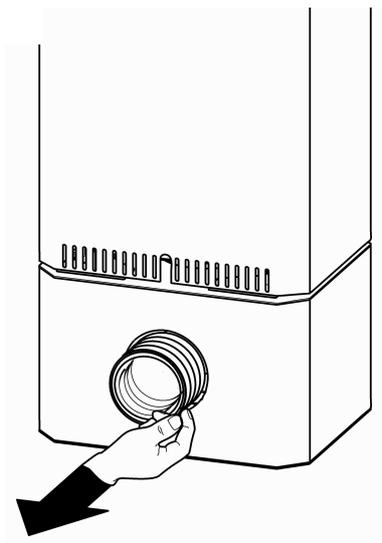


3.) externer Luftanschluss mit Sockel und Drehteller

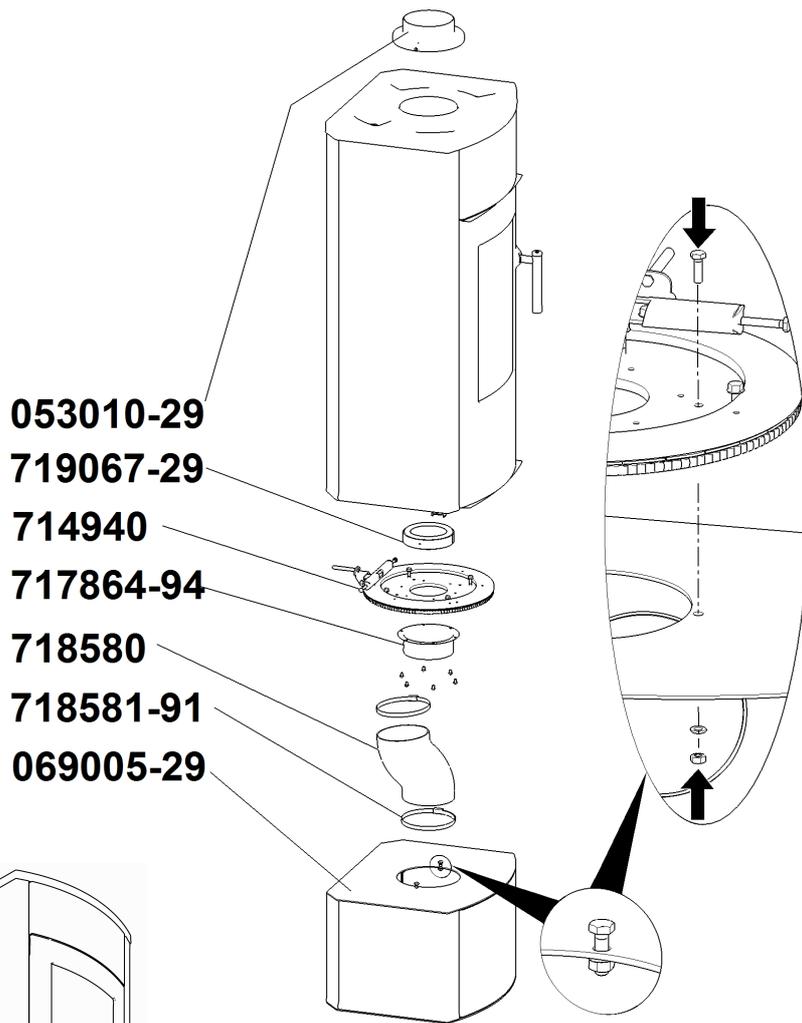

Anschluss
nach unten

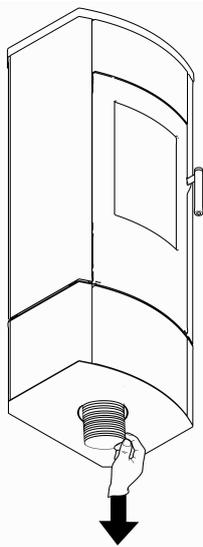

Anschluss
nach hinten

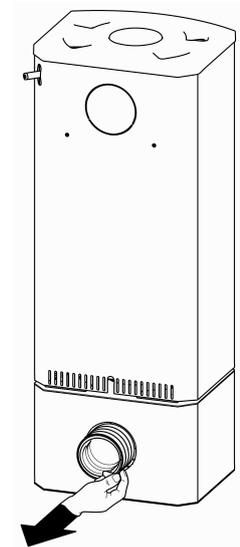

Sockelmontage Jini / Jini Xtra

AUSTRO
FLAMM