



Montageanleitung

Slim 2.0



INHALTSVERZEICHNIS

1.) Feuerraumtür justieren....

2.) Feuerraumtür ausbauen.....

3.) Rückwand ausbauen....

4.) Rauchrohranschluss von oben auf hinten....

5.) Externer Luftanschluss unten....

6.) Drehtellermontage ohne externen Luftanschluss

7.) Drehbar mit externem Luftanschluss unten


8.) Externer Luftanschluss unten ohne Drehteller

9.) HMS Einbau....


In dieser Anleitung ist Gerät Slim 2.0 L dargestellt!

1.) Feuerraumtür justieren....

1.1)

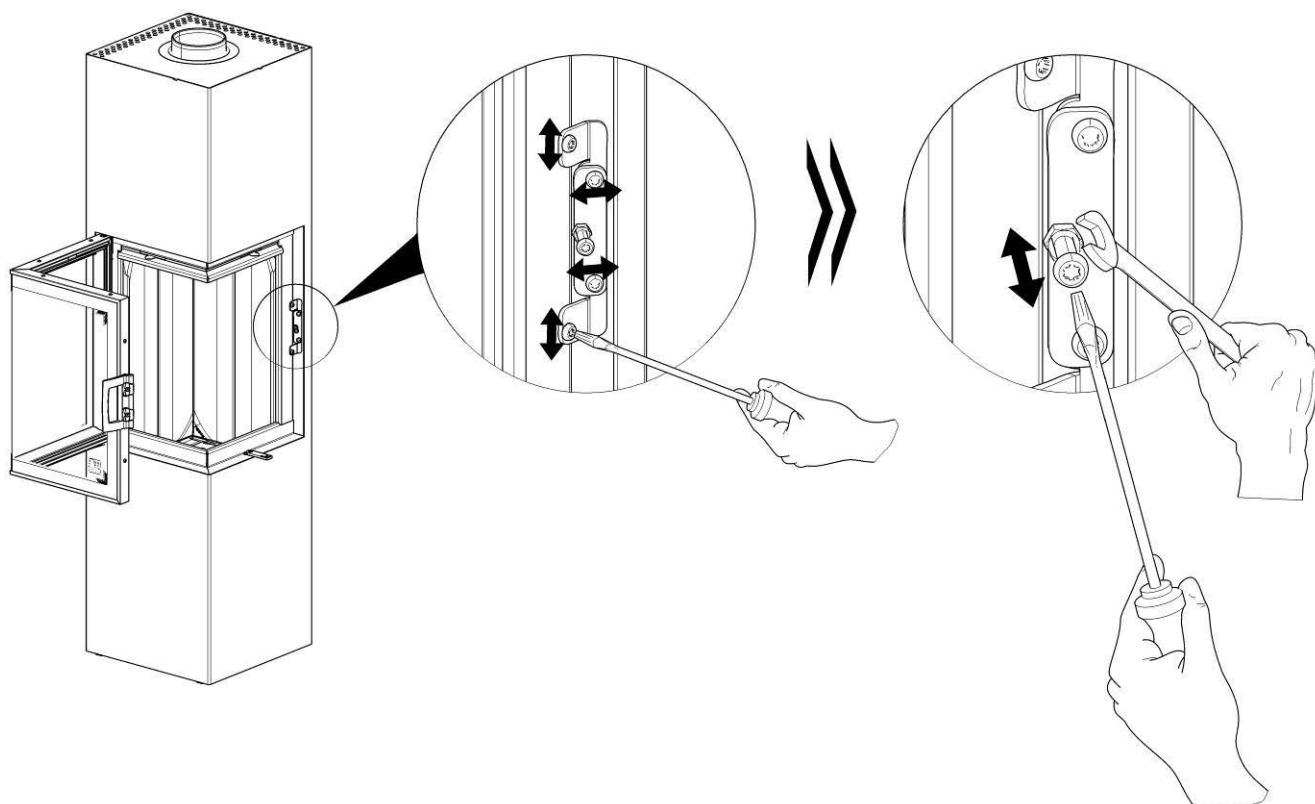


1.2)

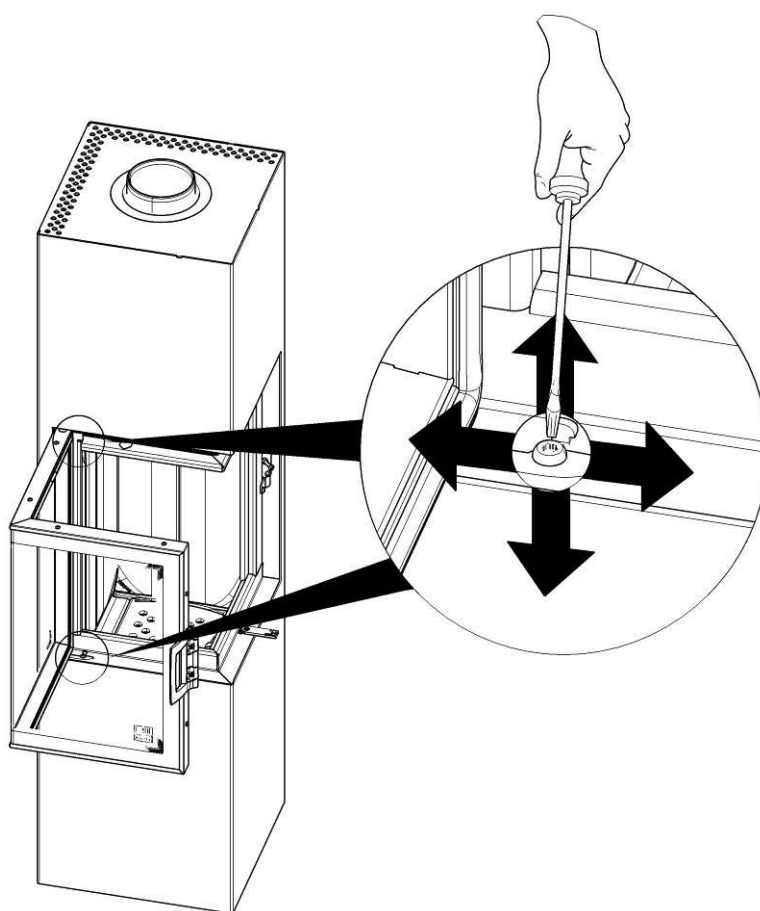


2.) Feuerraumtür ausbauen....


2.1)

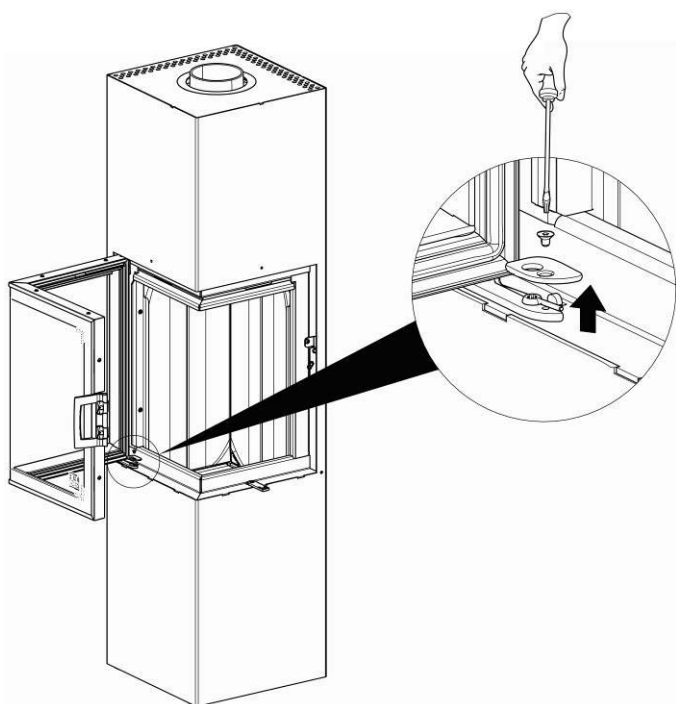

2.2)

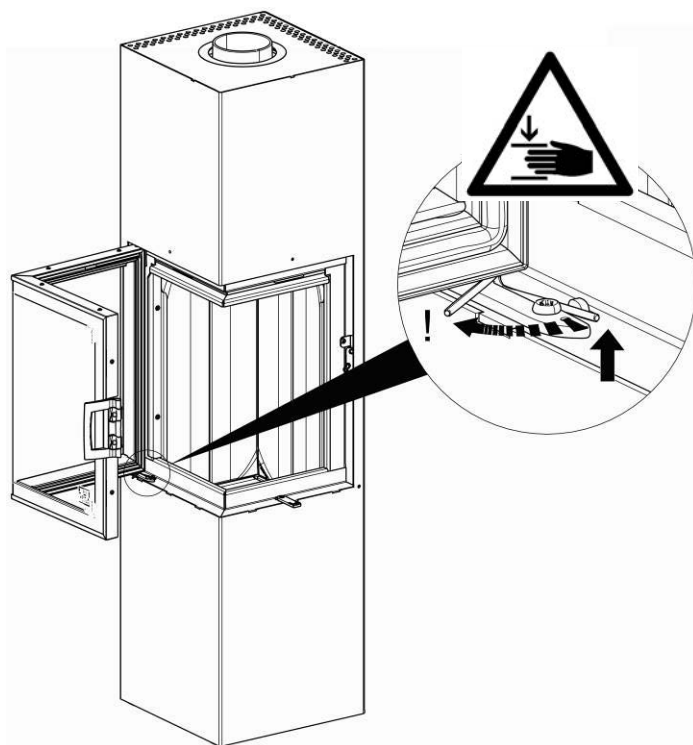


2.3)

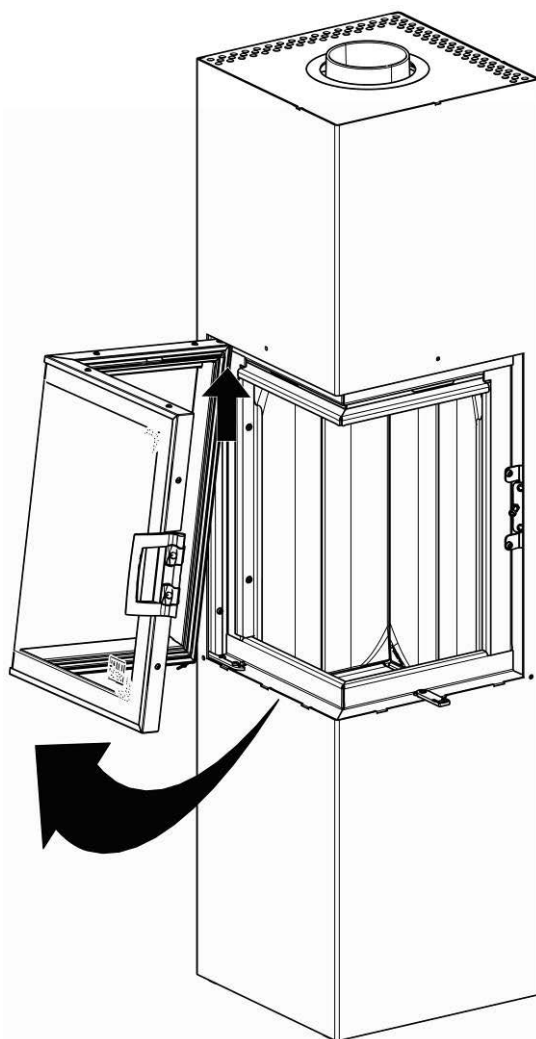


3.) Rückwand ausbauen (Einbau umgekehrte Reihenfolge)....


3.1)

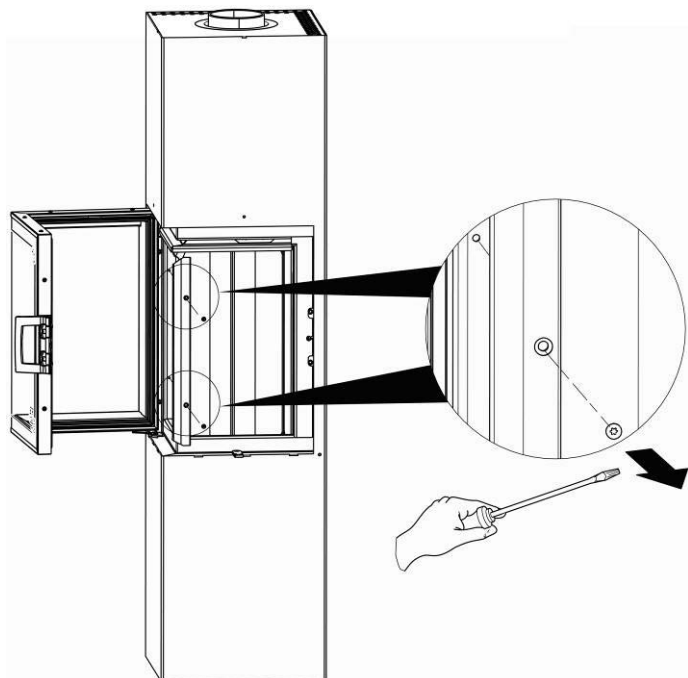


3.2.)

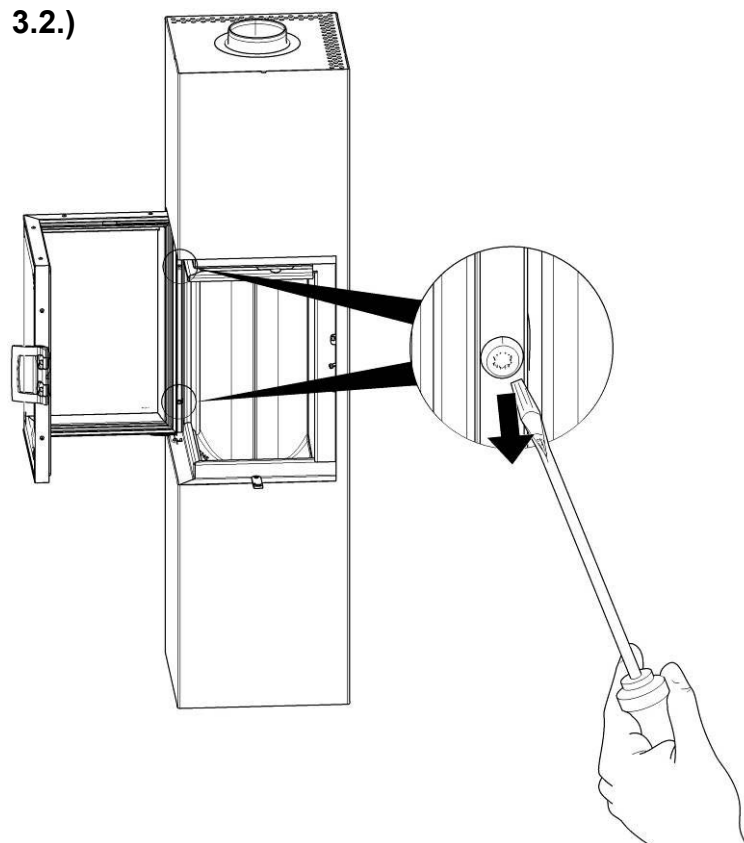

3.3.)

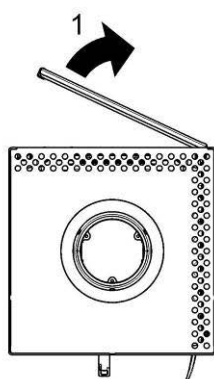


3.4.)

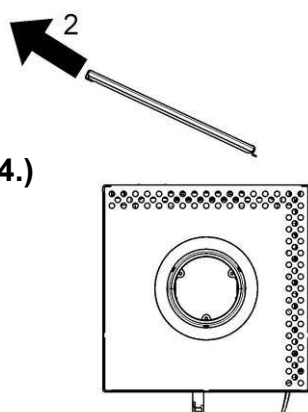

4.) Rauchrohranschluss von oben auf hinten....


4.1)

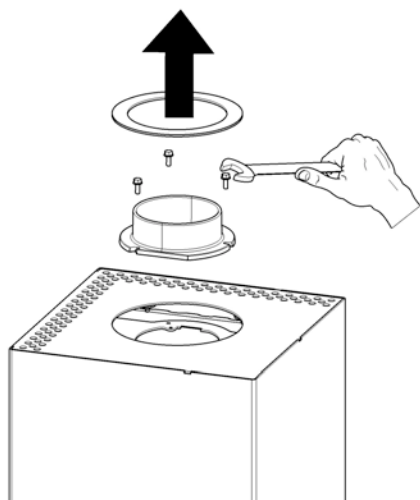


4.2)




4.3)

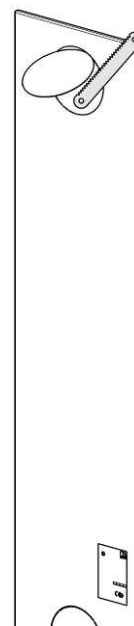


4.4)

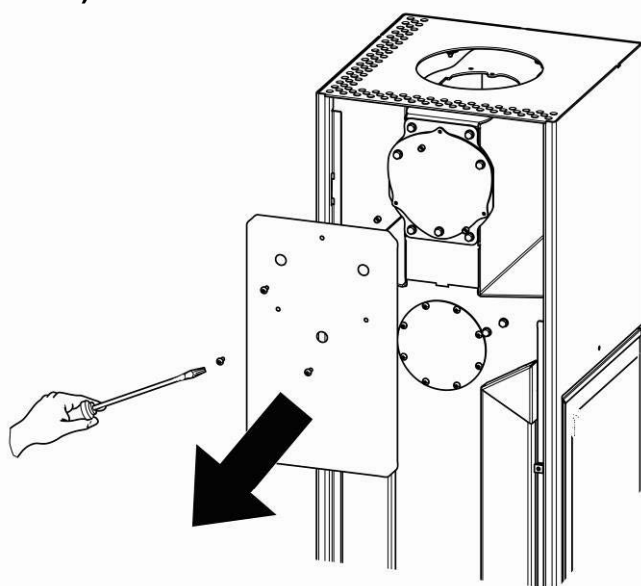

4.5)

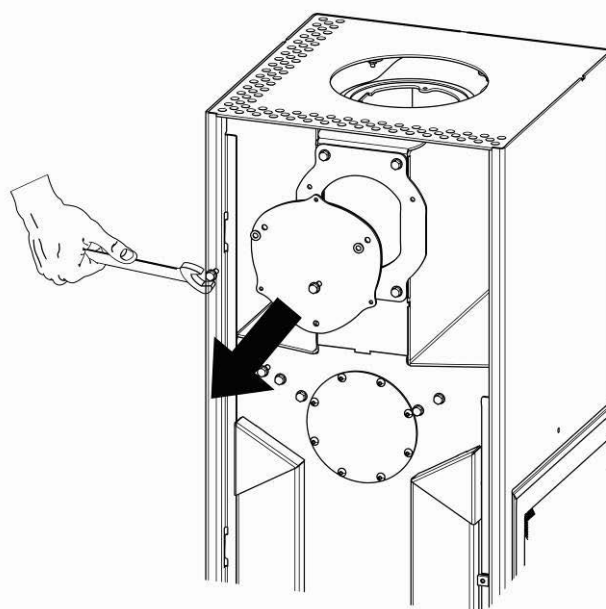

4.6)


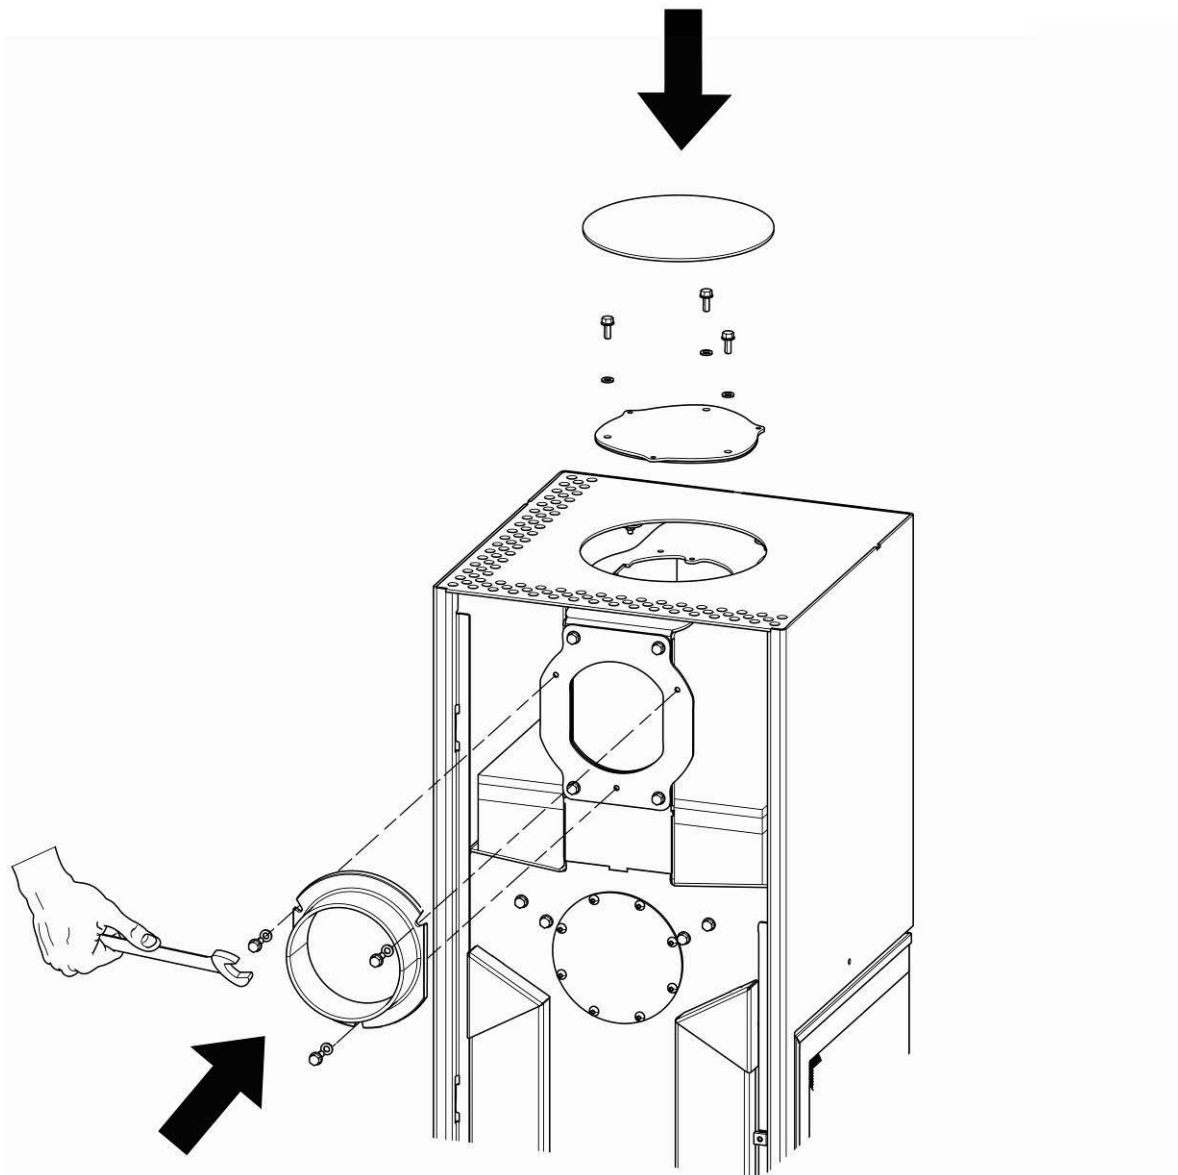


4.7)




5.) Externer Luftanschluss hinten....

5.1)

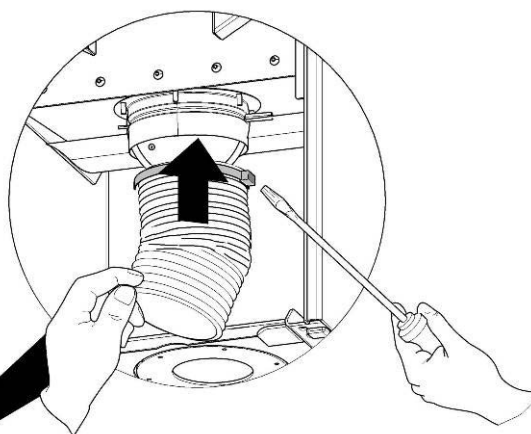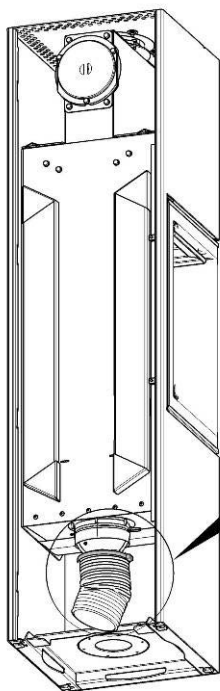


5.3)

5.2)

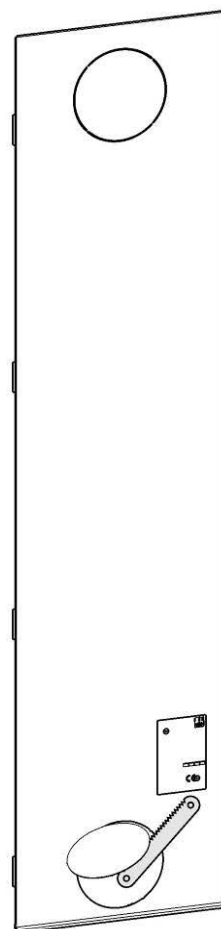


5.2)

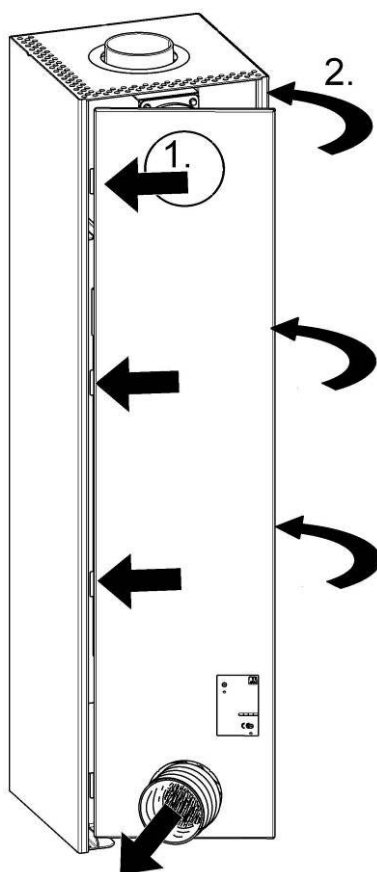


6.) Drehtellermontage ohne externem Luftanschluss....


6.1)

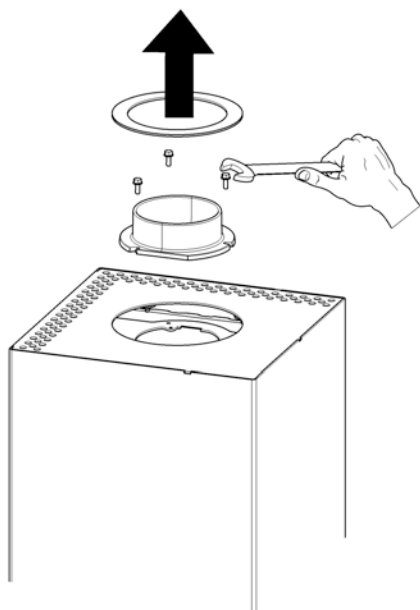


6.2)

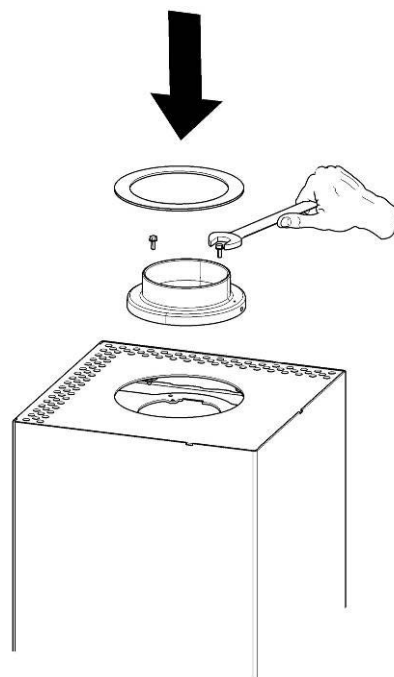


6.3)

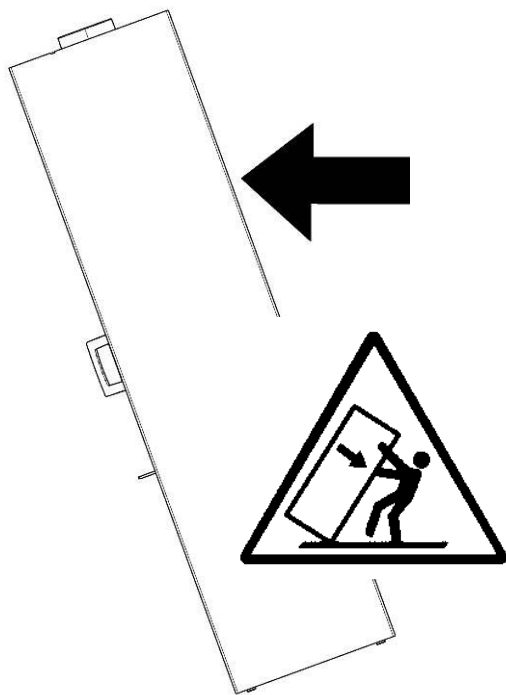

6.5)

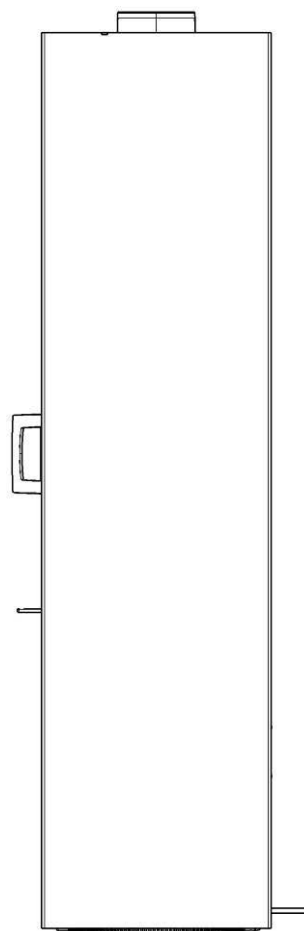

6.4)

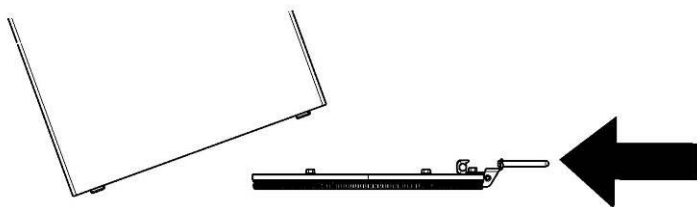

7.) Drehbar mit externem Luftanschluss unten....


7.1)



7.2)




7.3)

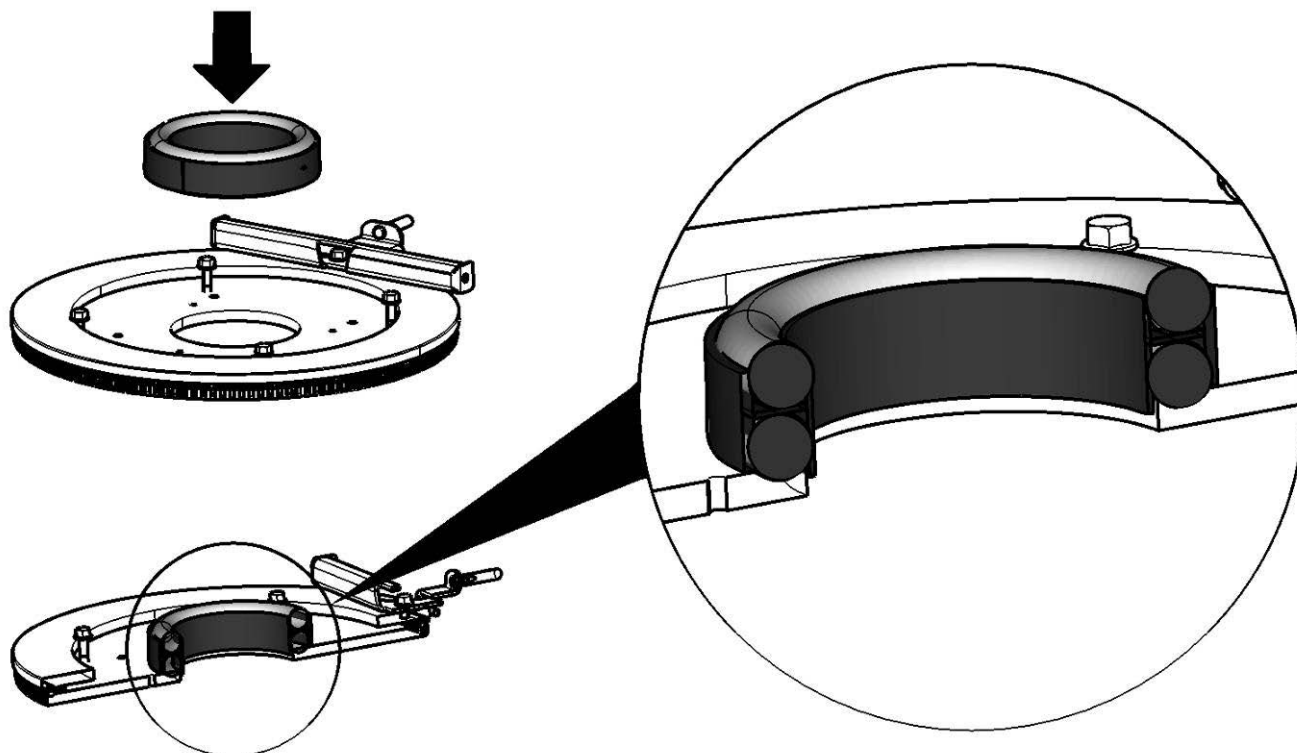


7.4)




7.5)

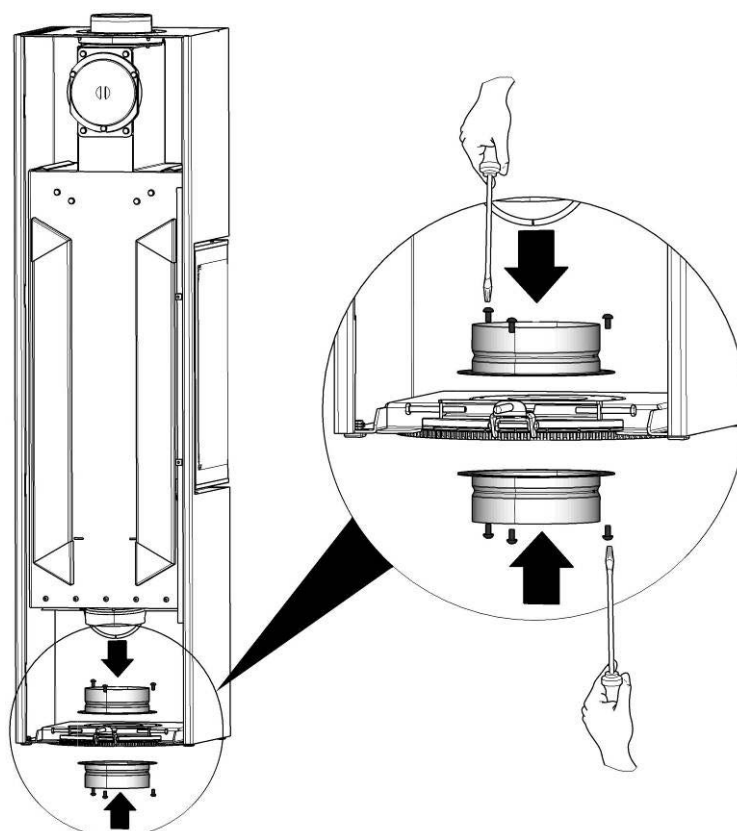

7.6)

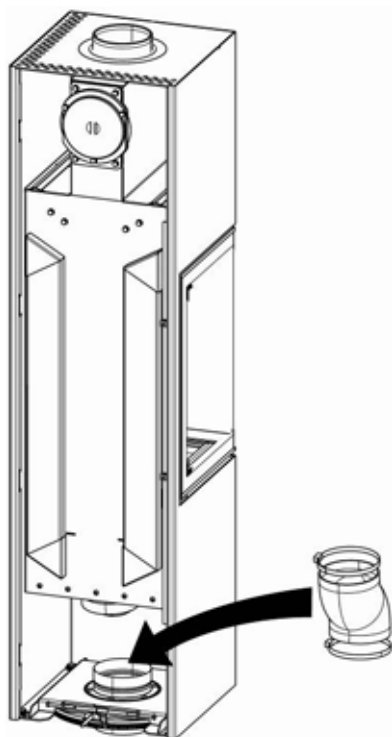

7.7)

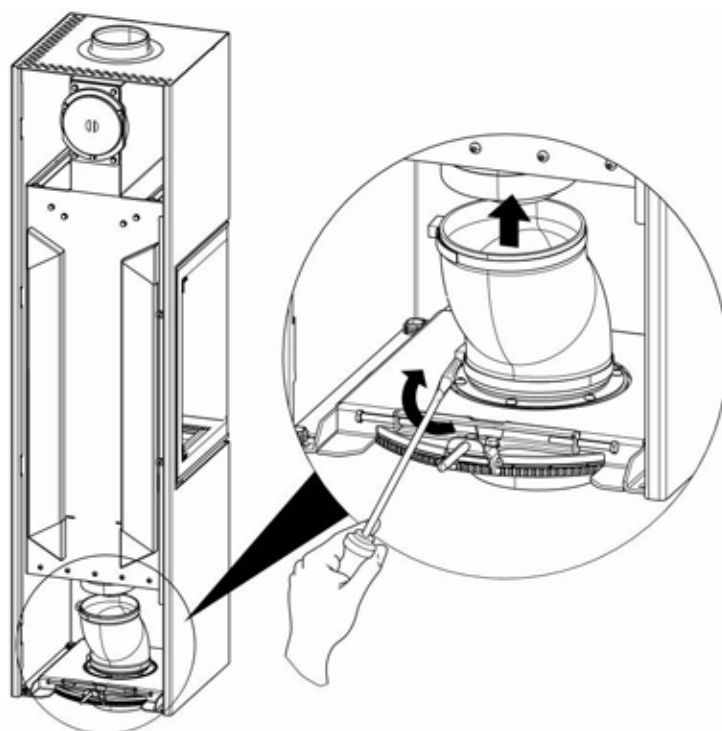


8.) Externer Luftanschluss unten ohne Drehteller....


8.1)



8.3)

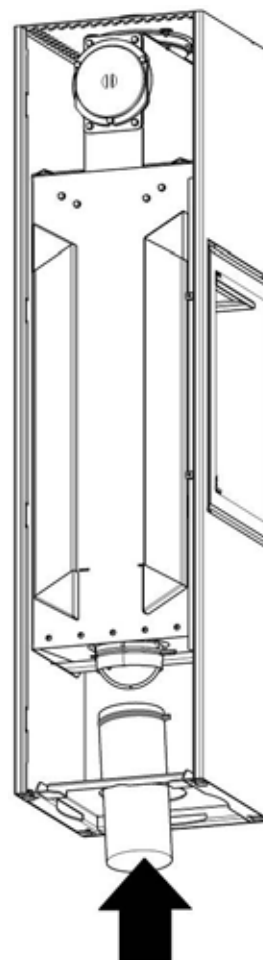

8.2)

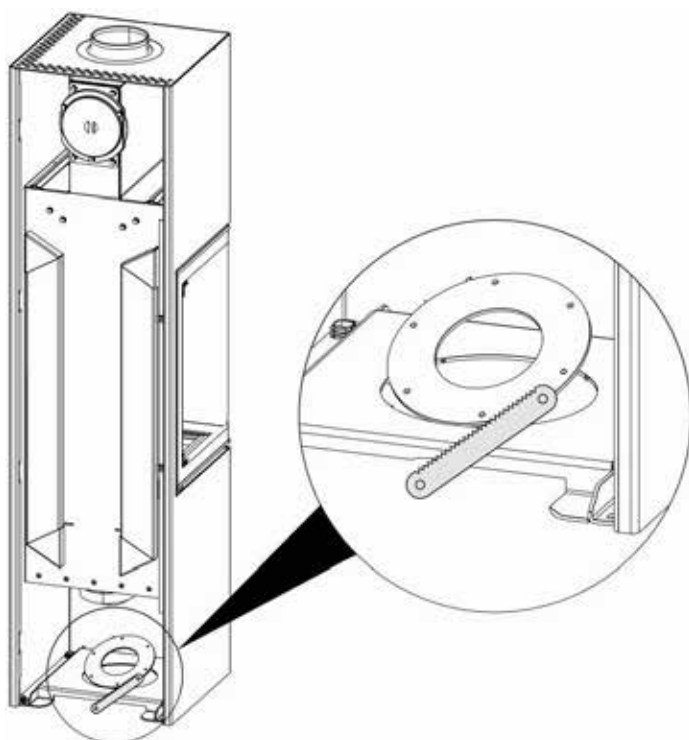



Wir wünschen Ihnen schöne Stunden mit Ihrem Austroflamm- Qualitätsprodukt!
We wish you lots of cosy hours with your Austroflamm stove!
Nous vous souhaitons de belles heures avec votre appareil Austroflamm.