


Montageanleitung Designrahmen / Profilrahmen


1. Übersicht

KE80x64S / KE80x64SII „Schiebetür“

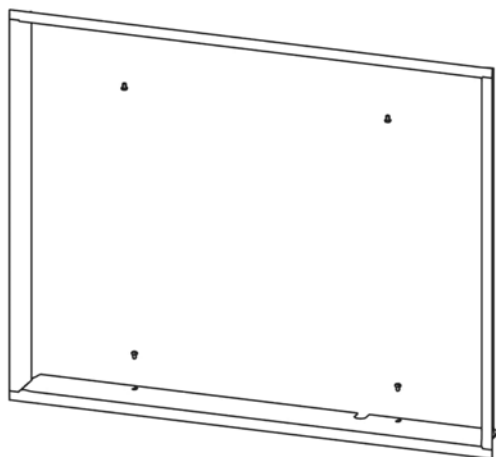

Art.-Nr.: 361048-29


Art.-Nr.: 361048-18

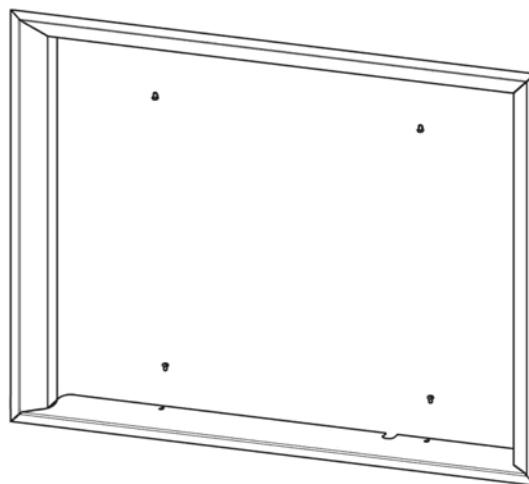

Art.-Nr.: 361057-29


Art.-Nr.: 361057-18

KE80x64SII „Klapptürseite“

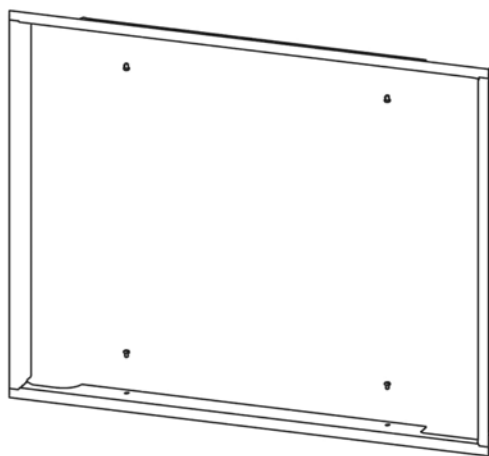

Art.-Nr.: 361049-29

Art.-Nr.: 361049-18

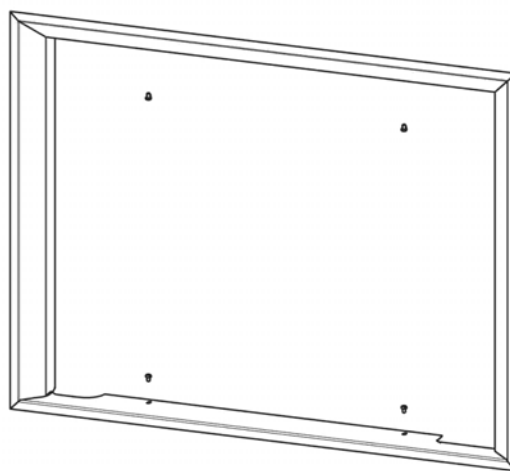

Art.-Nr.: 361058-29

Art.-Nr.: 361058-18

*-29 lackiert in Ofengrundfarbe

*-18 Edelstahl (K220) geschliffen


Anleitung „Designrahmen“ / „Profilrahmen“

KE80x64S / 80x64SII




2. Rahmenmontage bei Schiebetür

2.1) Einsetzen des Rahmens

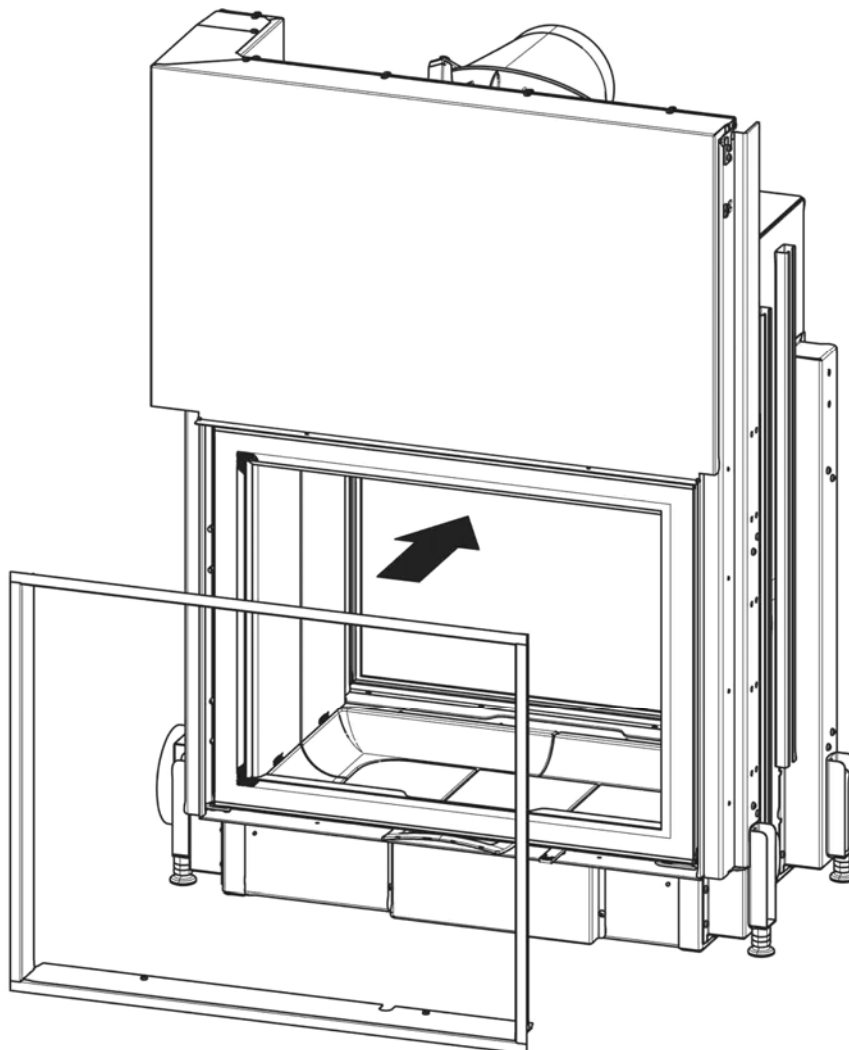


2.2) Befestigung des Rahmens

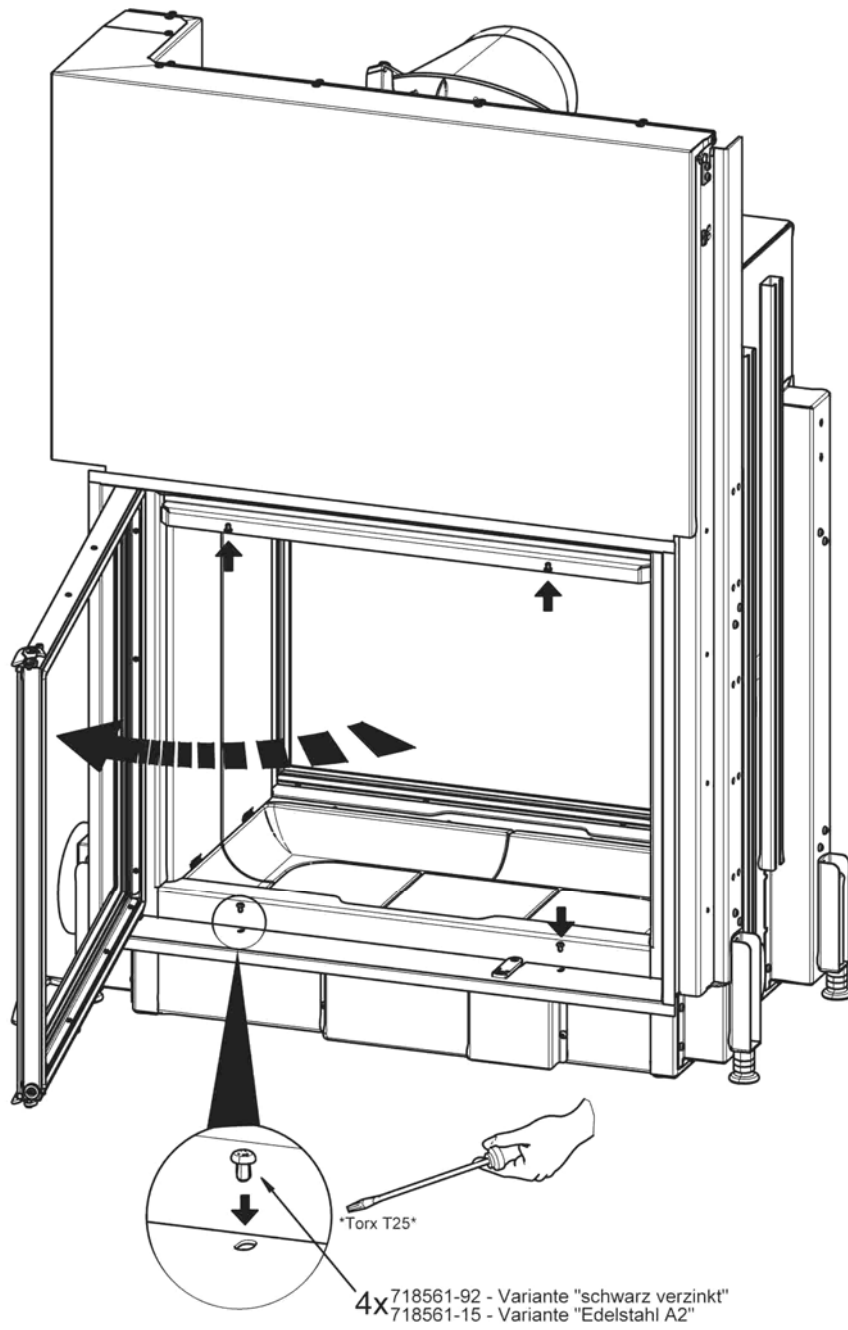


2.) Rahmenmontage bei Klapptür

2.1) Einsetzen des Rahmens

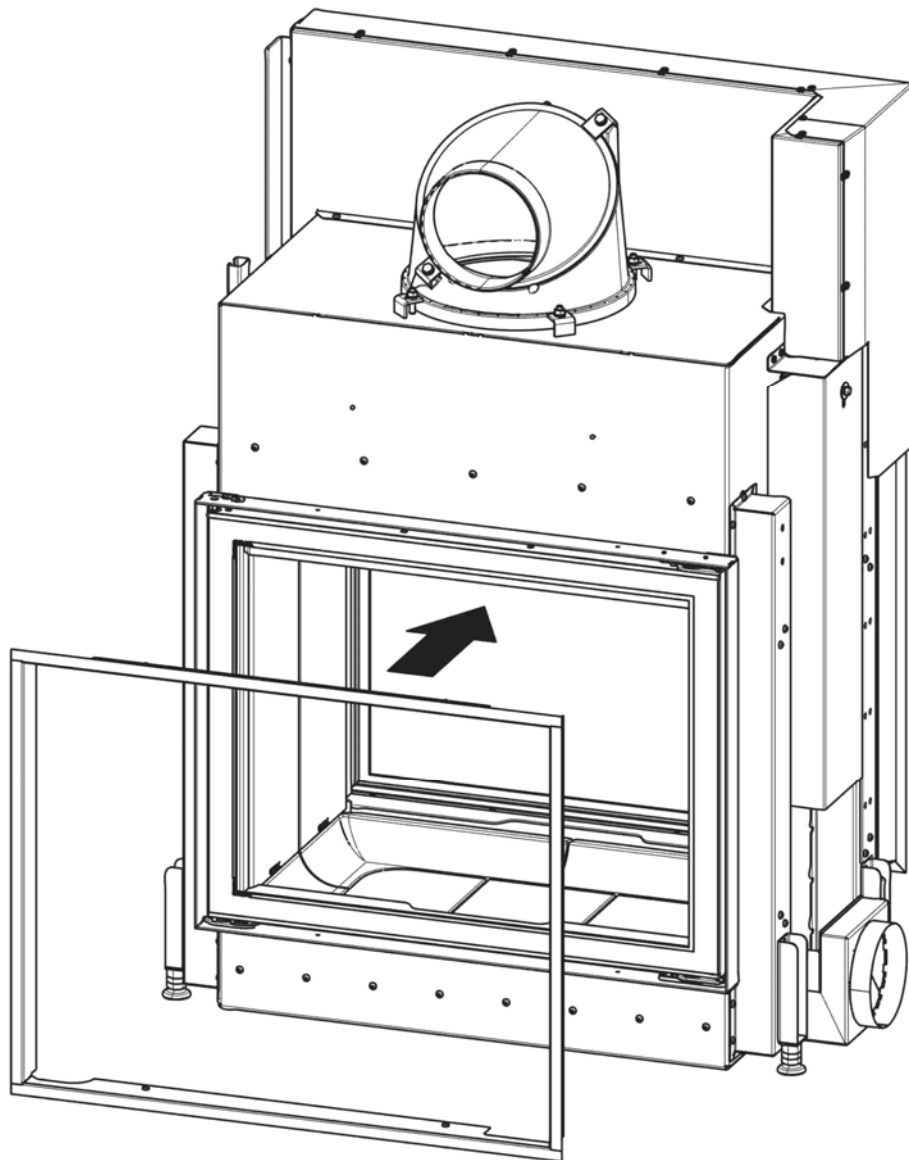

3.2) Befestigung des Rahmens

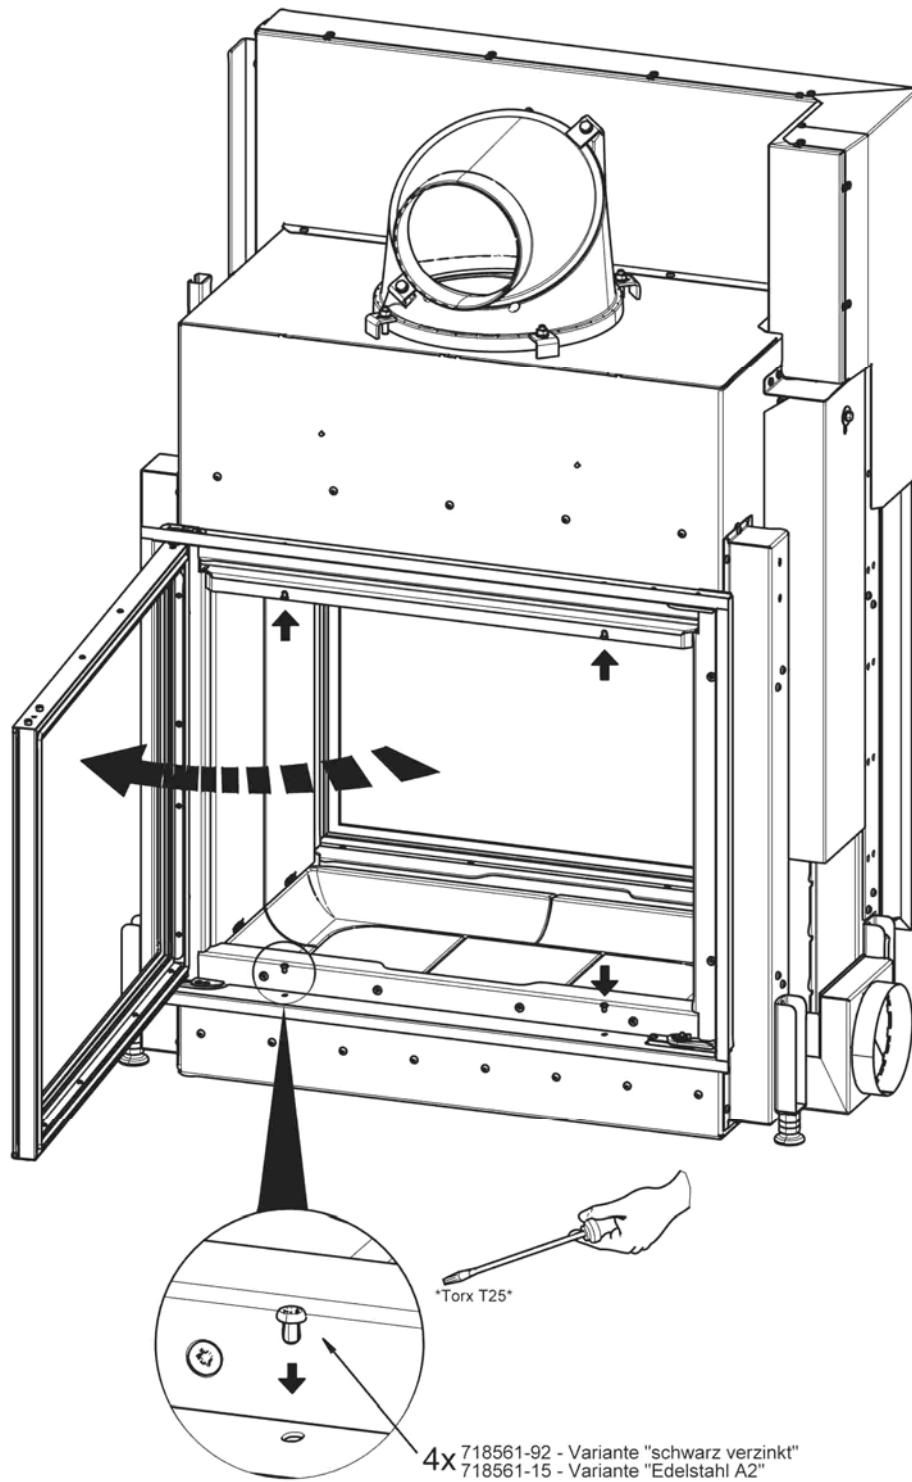

Wir wünschen ihnen viel Freude mit ihrem Austroflam- Qualitätsprodukt!

Ausgabe: 04/2011

Hersteller:

Austroflam GmbH
Austroflam-Platz 1
A-4631 Krenglbach

