


**Positionen gemäß Packliste und zur Montage laut beiliegender Zeichnung:**

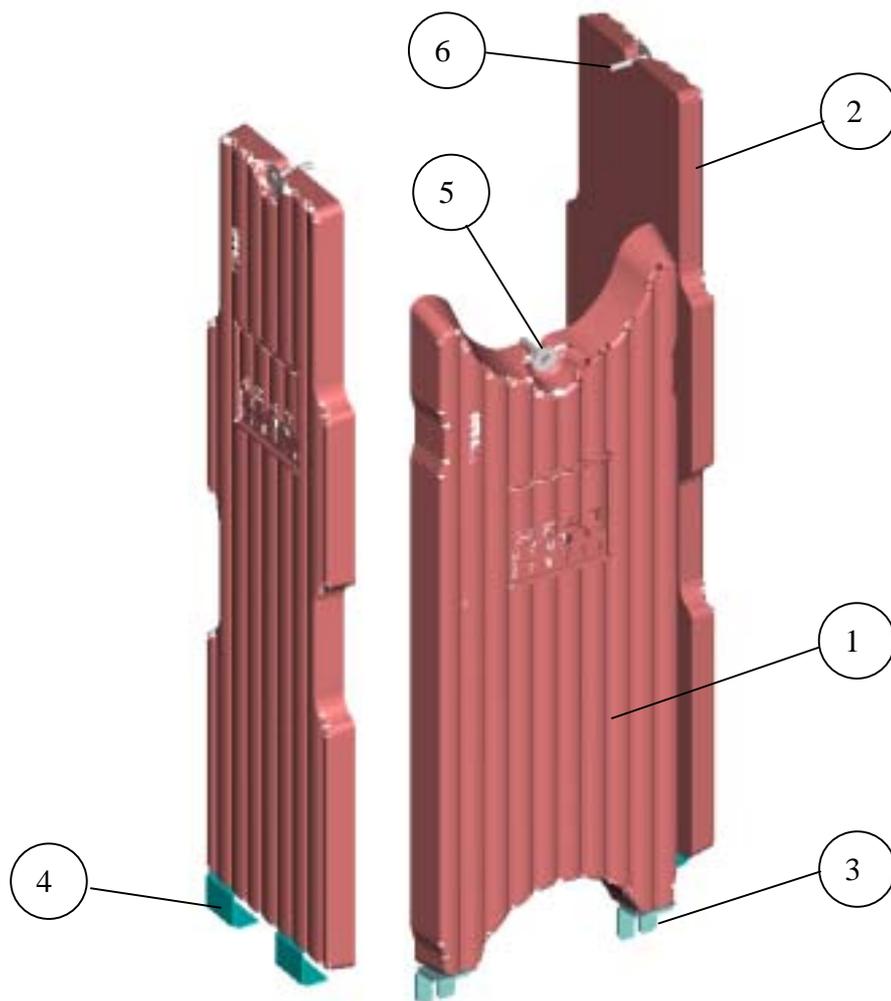

Position	Stückzahl	Artikel	Artikelnummer
-	<b>1</b>	<b>HMS komplett</b>	<b>056003</b>
1	1	HMS Rückwand	770080
2	2	HMS Seitlich	770081
3	2	HMS-Stütze	714929-95
4	4	HMS-Blech	712665-94
5	3	Taptite SK-Schraube M6x40	718108-92
6	3	Karosseriescheibe f. M8	718324-92


**Erforderliches Werkzeug:**

Steckschlüssel Größe 10 (nicht im Lieferumfang enthalten)

**Montageanleitung**

**HMS Flok**

Entfernen Sie den Deckel, die Rückwand und die Seitenverkleidungen. Die Blindverschraubung an der Rückwand unter dem Rauchrohrabgang schrauben Sie heraus. Für die Montage der HMS Stütze lösen Sie die vier Blindschrauben 5 mm. Schieben Sie die beiden Bleche soweit nach unten, sodass HMS und hinteren Rauchrohrabgang genügend Spielraum für die Montage der HMS Rückwand vorhanden ist.

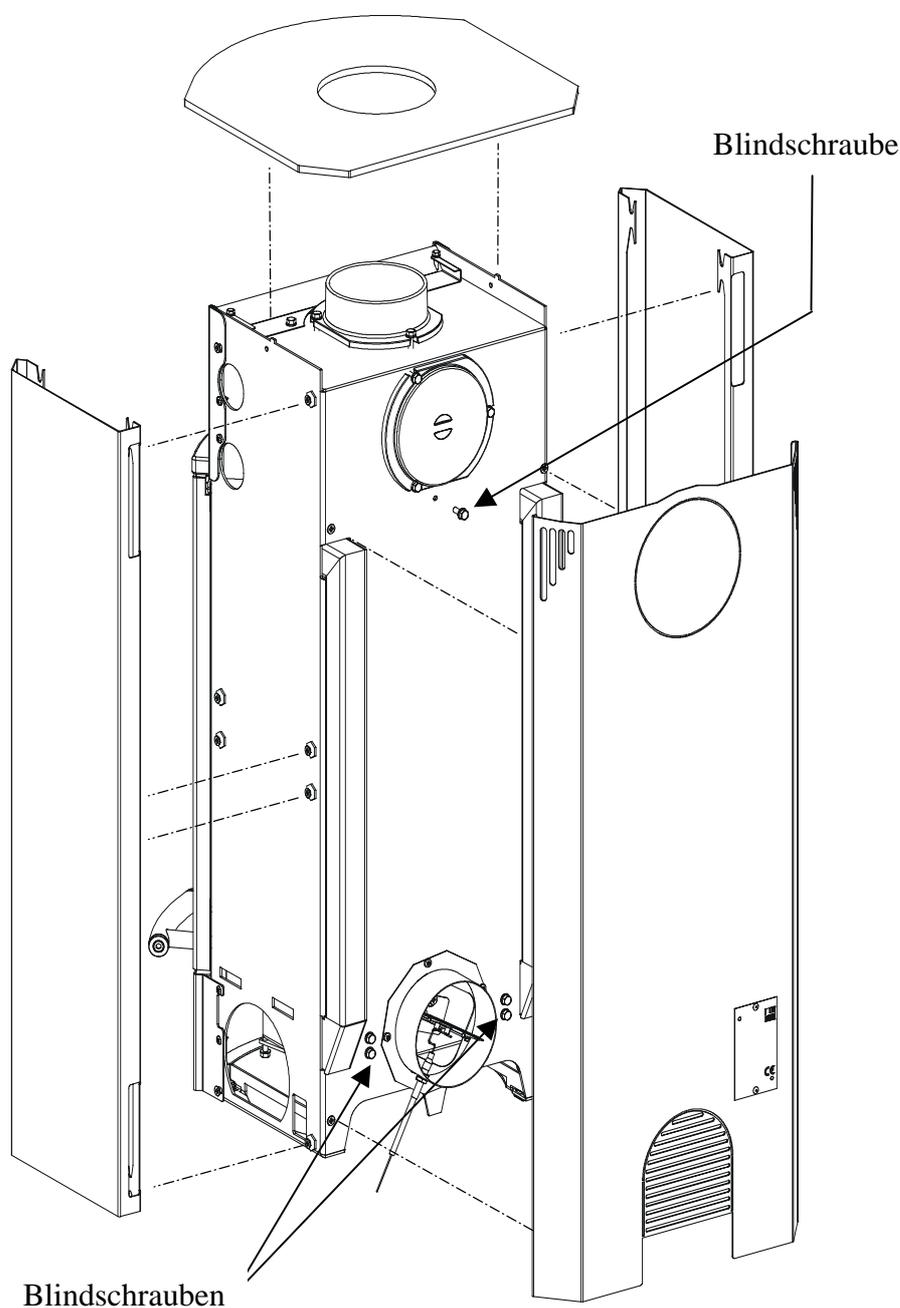


**Montageanleitung**

**HMS Flok**

Hängen Sie die HMS Bleche seitlich in die vorgesehenen seitlichen Ausnehmungen ein. Positionieren Sie nun die HMS-Steine so, dass sie flächig an der Feuerraumwänden anliegen und am Boden aufstehen. Drücken Sie die HMS-Steine flächig an die Feuerraumrückwand während Sie mit der Verschraubung(Scheibe / Schraube SW10) die HMS-Steine jeweils einmal verschrauben.

**Beim Anziehen ca. 1mm Spielraum lassen – nicht fest anziehen!**

Jetzt können Sie die Rückwand und die seitlichen Verkleidungen wieder einhängen. Zum Schluss wird der Deckel wieder montiert.

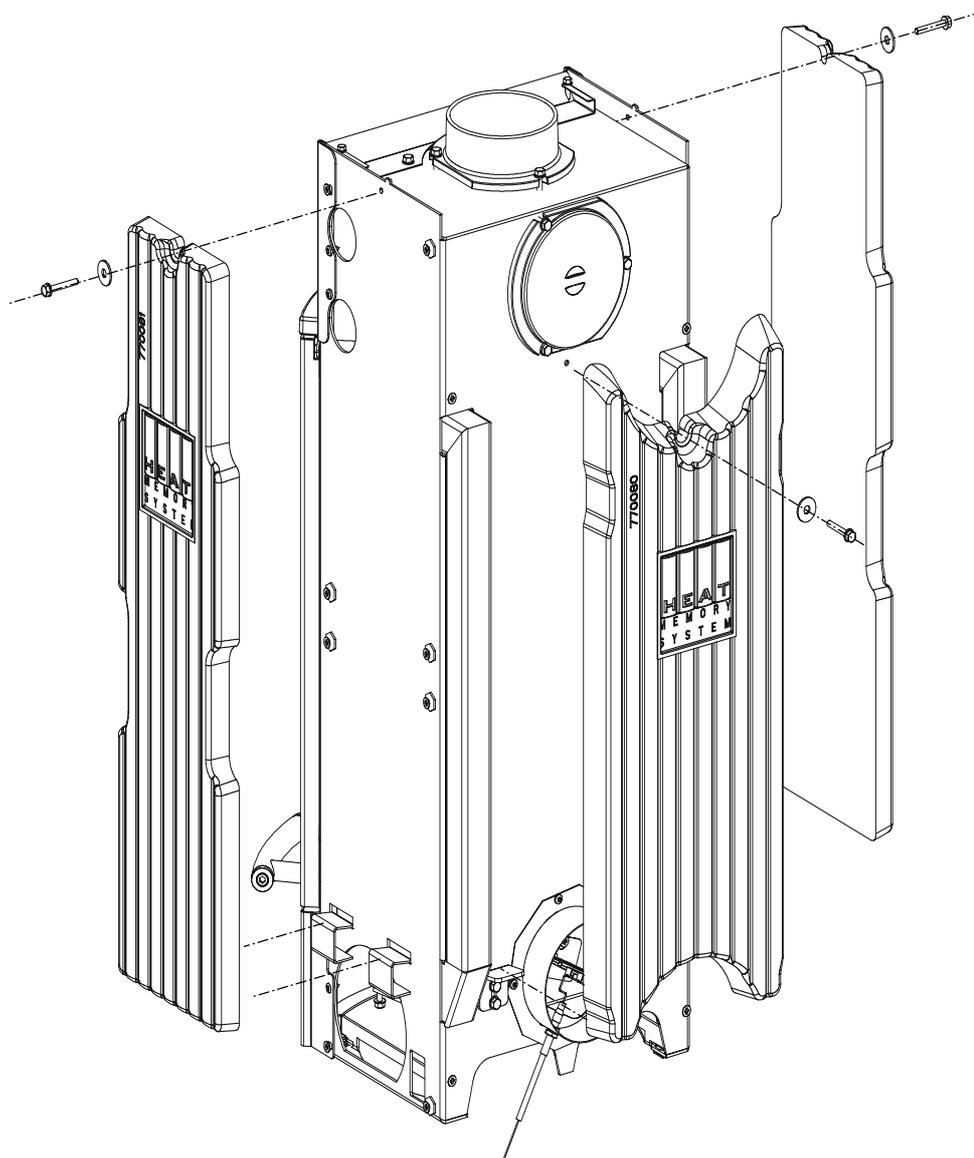

**Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Austroflamm-Qualitätsprodukt !**

**Montageanleitung**

**HMS Flok**