

Positionen gemäß Packliste und zur Montage laut beiliegender Zeichnung:

1 Stk. Specksteindeckel:

Anschluss Hinten 054009

oder

Anschluss Oben 054008

Erforderliches Werkzeug:

Gabelschlüssel Größe 8 (nicht im Lieferumfang enthalten)

Montage der Specksteindeckel:





In den Specksteindeckel werden die Gewindestifte bis sie fest sitzen eingeschraubt. Nun schrauben Sie die Sechskantmuttern auf die Gewindestifte bis etwas über die Hälfte. Bevor Sie den Specksteindeckel mit Gewindestifte in die Befestigungsplatte geben, legen Sie noch die beiden Beilagscheiben dazwischen. Danach montieren Sie die restlichen beiden Beilagscheiben mit den Hutmuttern und ziehen diese leicht fest. Beachten Sie dabei dass die Lage des Specksteindeckels mit dem Grundgerät zusammenstimmt. Zum Schluss schrauben Sie die Sechskantmuttern nach unten fest, dass sich der Specksteindeckel sich nicht mehr bewegen lässt.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Austroflamm-Qualitätsprodukt !

Montageanleitung

Specksteindeckel Koko



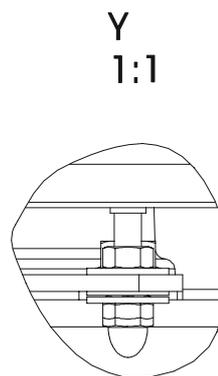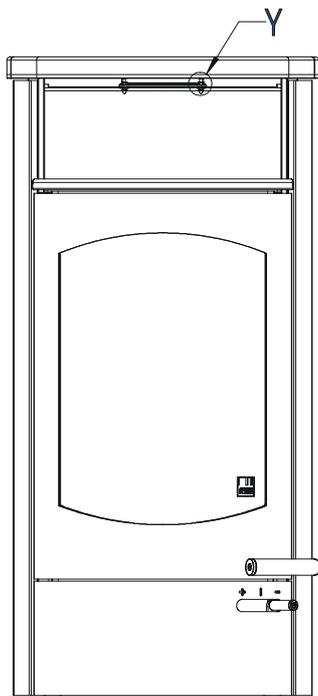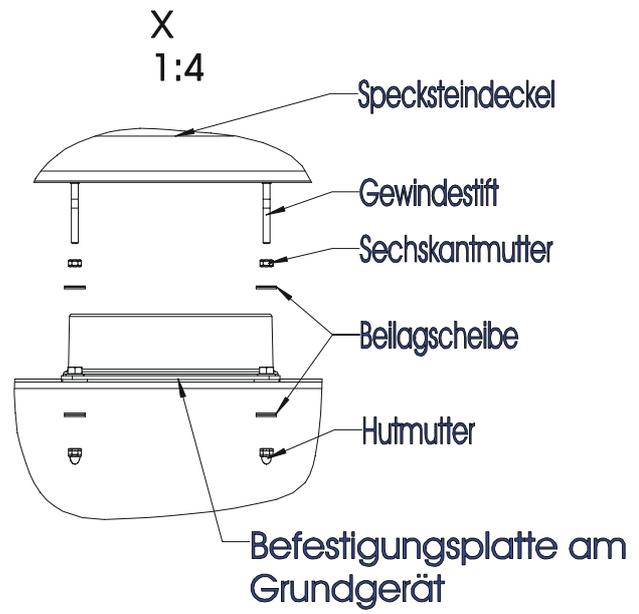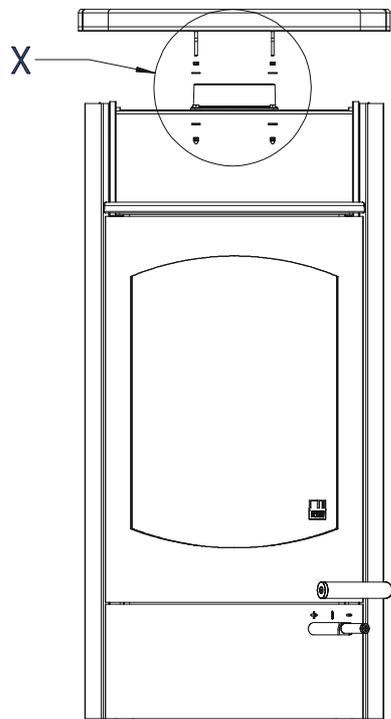

Montageanleitung

Specksteindeckel Koko

