

Positionen gemäß Packliste und zur Montage laut beiliegender Zeichnung:

Seitenverkleidung Speckstein	054020
Warmhalteplatte	054023

Erforderliches Werkzeug:

Ratsche mit Sechskantnuß Größe 8 (nicht im Lieferumfang enthalten)

Montage der Specksteinverkleidung:

Vorsicht:

Die Specksteinverkleidungen nicht bei den Metallteilen tragen!!

Falls erforderlich demontieren sie den Deckel.

Die Specksteinseitenverkleidungen werden wie in Bild 1 durch Einhängen montiert.

Zuerst werden die unteren Specksteine und dann die oberen montiert.

Der Deckel kann anschließend mit dem beiliegenden Befestigungsmaterial am Grundgerät verschraubt werden. Zum Schluss wird die Warmhalteplatte eingelegt (Bild 2).


Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Austroflam-Qualitätsprodukt !

Montageanleitung


Specksteinverkleidung Koko



1)

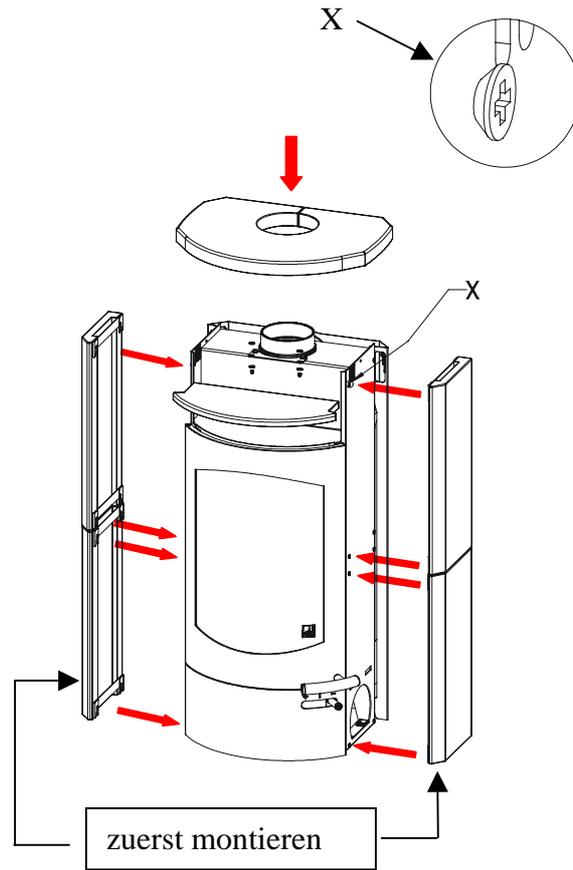

2)

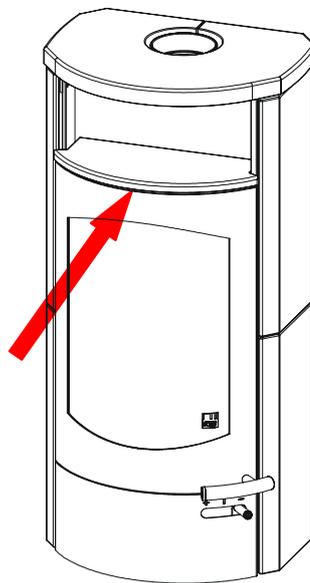

Montageanleitung

Specksteinverkleidung Koko

