

Positionen gemäß Packliste und zur Montage laut beiliegender Zeichnung:

1 Stk. Stahldeckel:

Anschluss Hinten 714450-29

oder

Anschluss Oben 714455-29

Erforderliches Werkzeug:

Gabelschlüssel Größe 8 (nicht im Lieferumfang enthalten)

Montage der Stahldeckel:





Auf den Bolzen schrauben Sie die Sechskantmuttern bis etwas über die Hälfte. Bevor Sie den Stahldeckel mit Bolzen in die Befestigungsplatte geben, legen Sie noch die beiden Beilagscheiben dazwischen. Danach montieren Sie die restlichen beiden Beilagscheiben mit den Hutmuttern und ziehen diese leicht fest. Beachten Sie dabei das die Lage des Stahldeckels mit dem Grundgerät zusammenstimmt. Zum Schluss schrauben Sie die Sechskantmuttern nach unten fest, dass sich der Stahldeckel nicht mehr bewegen lässt.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Austroflam-Qualitätsprodukt !

Montageanleitung

Stahldeckel Koko



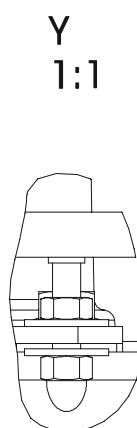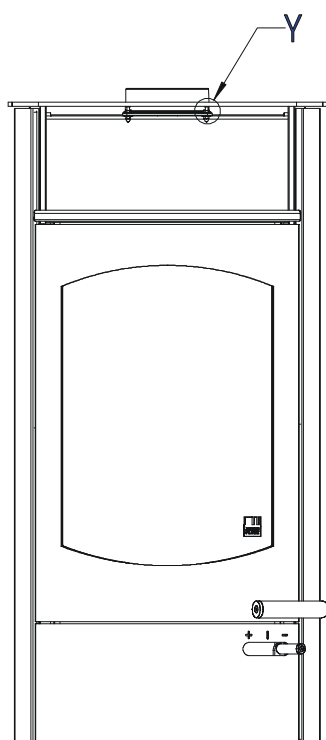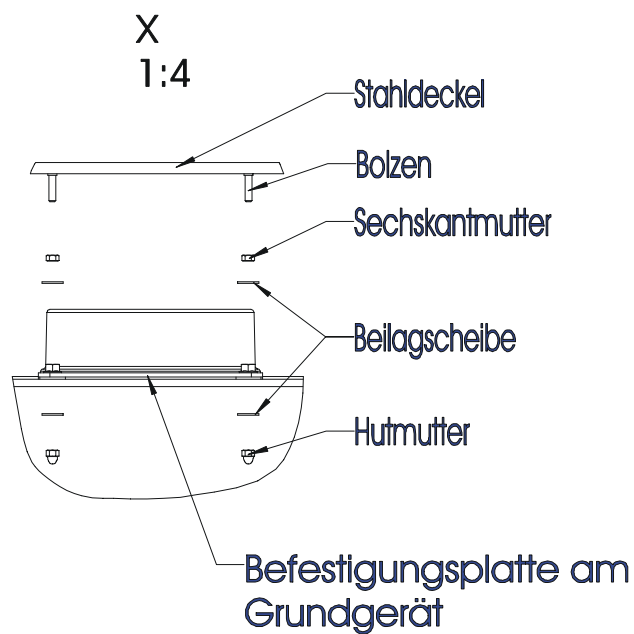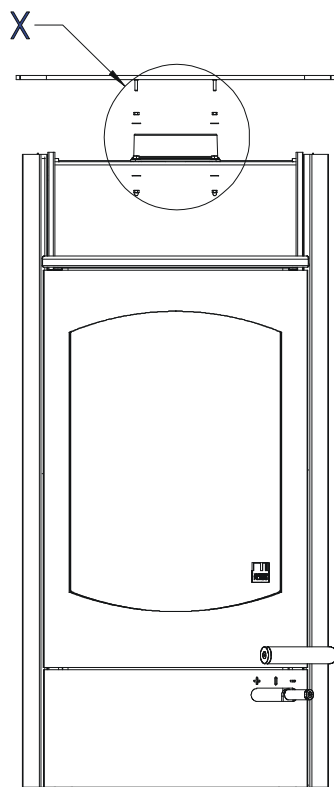

Montageanleitung

Stahldeckel Koko

