

Hinweise zur Demontage vom HMS beim Lounge XTRA

Lassen Sie während der Arbeiten den Kaminofen (KO) mit der Palette verschraubt.



1



2

B



A




3

Hinweise zur Demontage vom HMS beim Lounge XTRA


Lassen Sie während der Arbeiten den Kaminofen (KO) mit der Palette verschraubt.



4

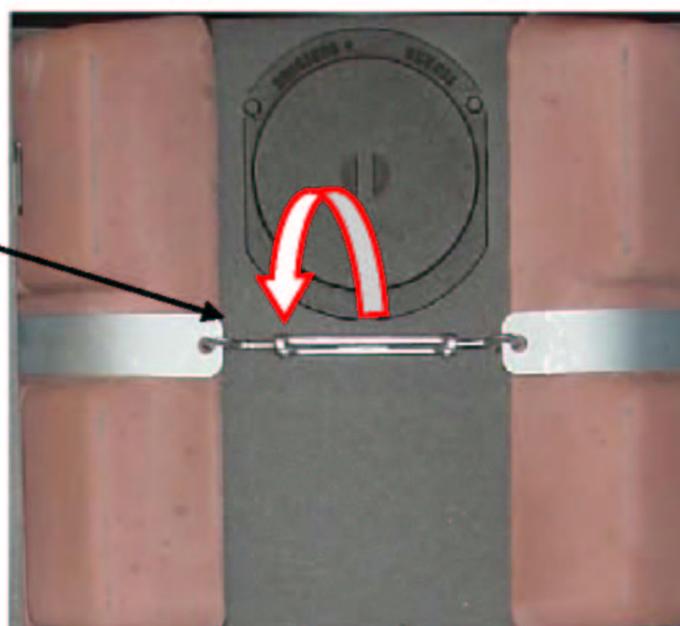



5

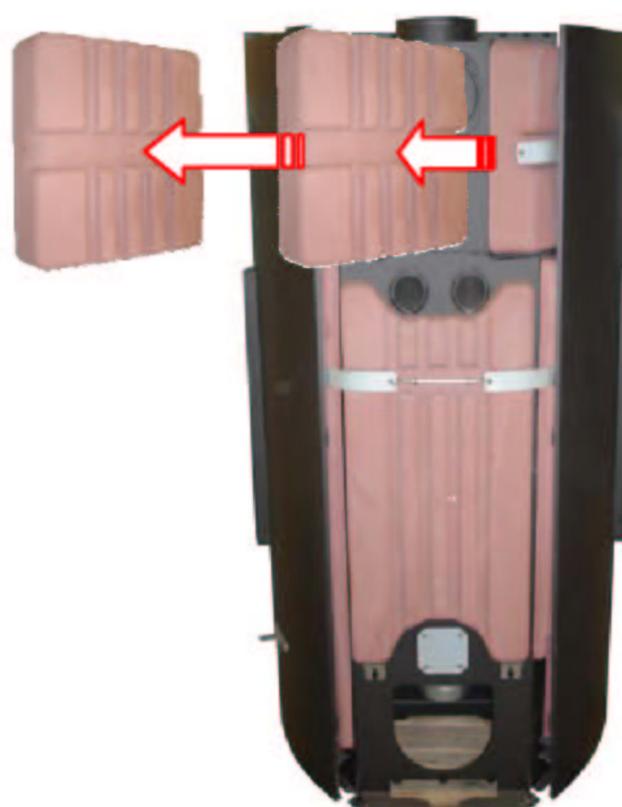

6

Hinweise zur Demontage vom HMS beim Lounge XTRA

Lassen Sie während der Arbeiten den Kaminofen (KO) mit der Palette verschraubt.

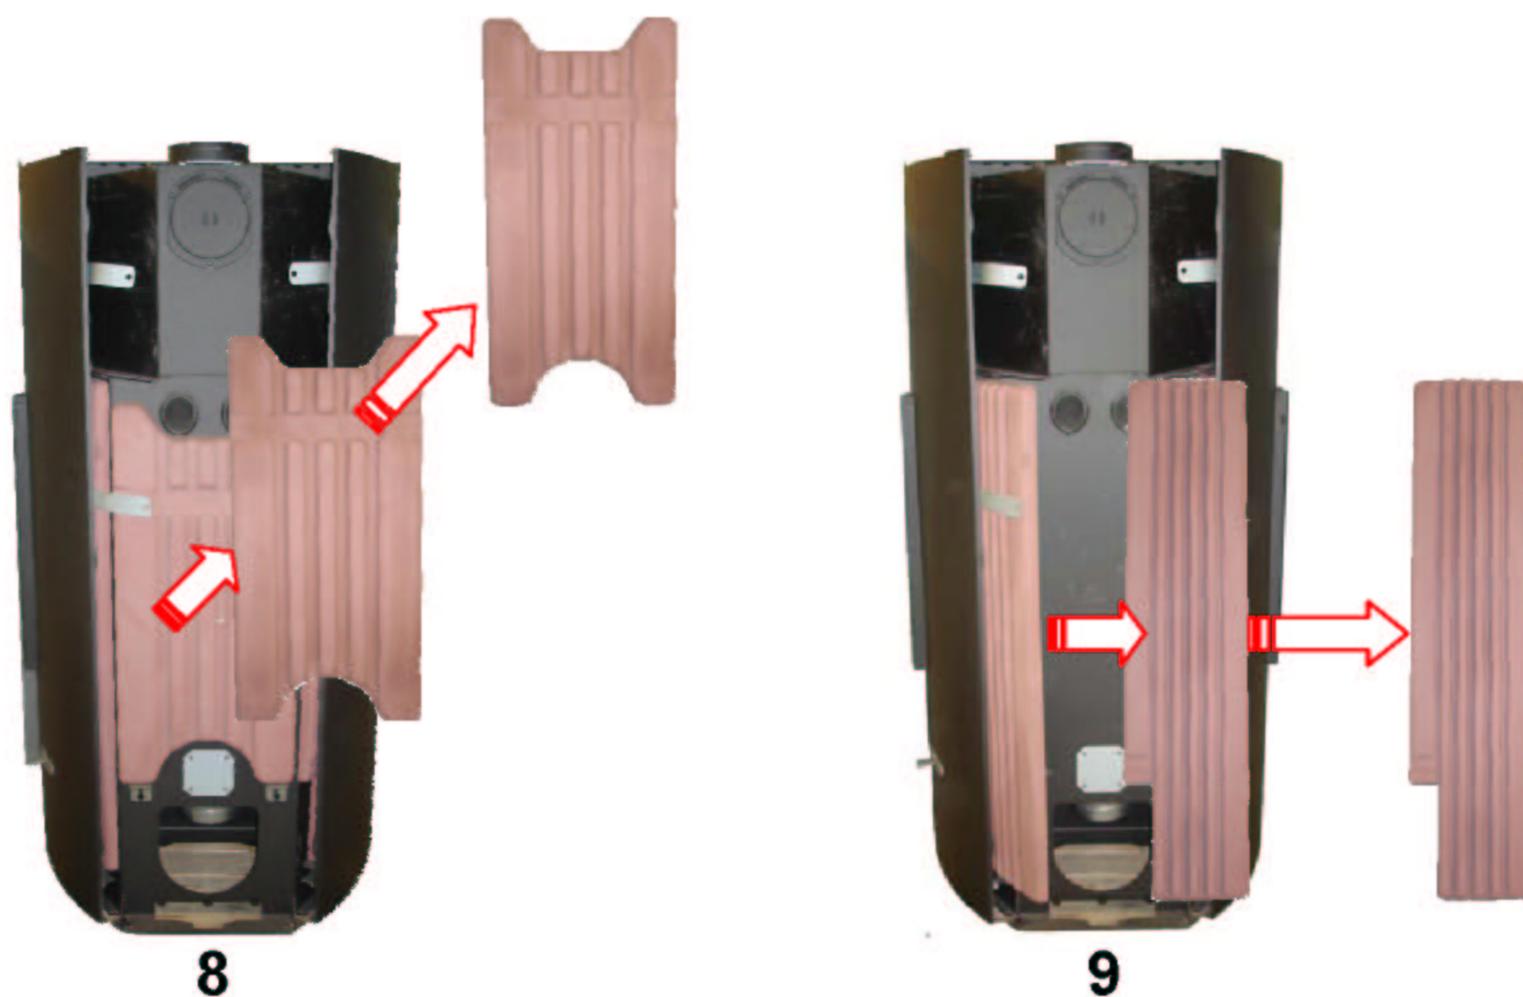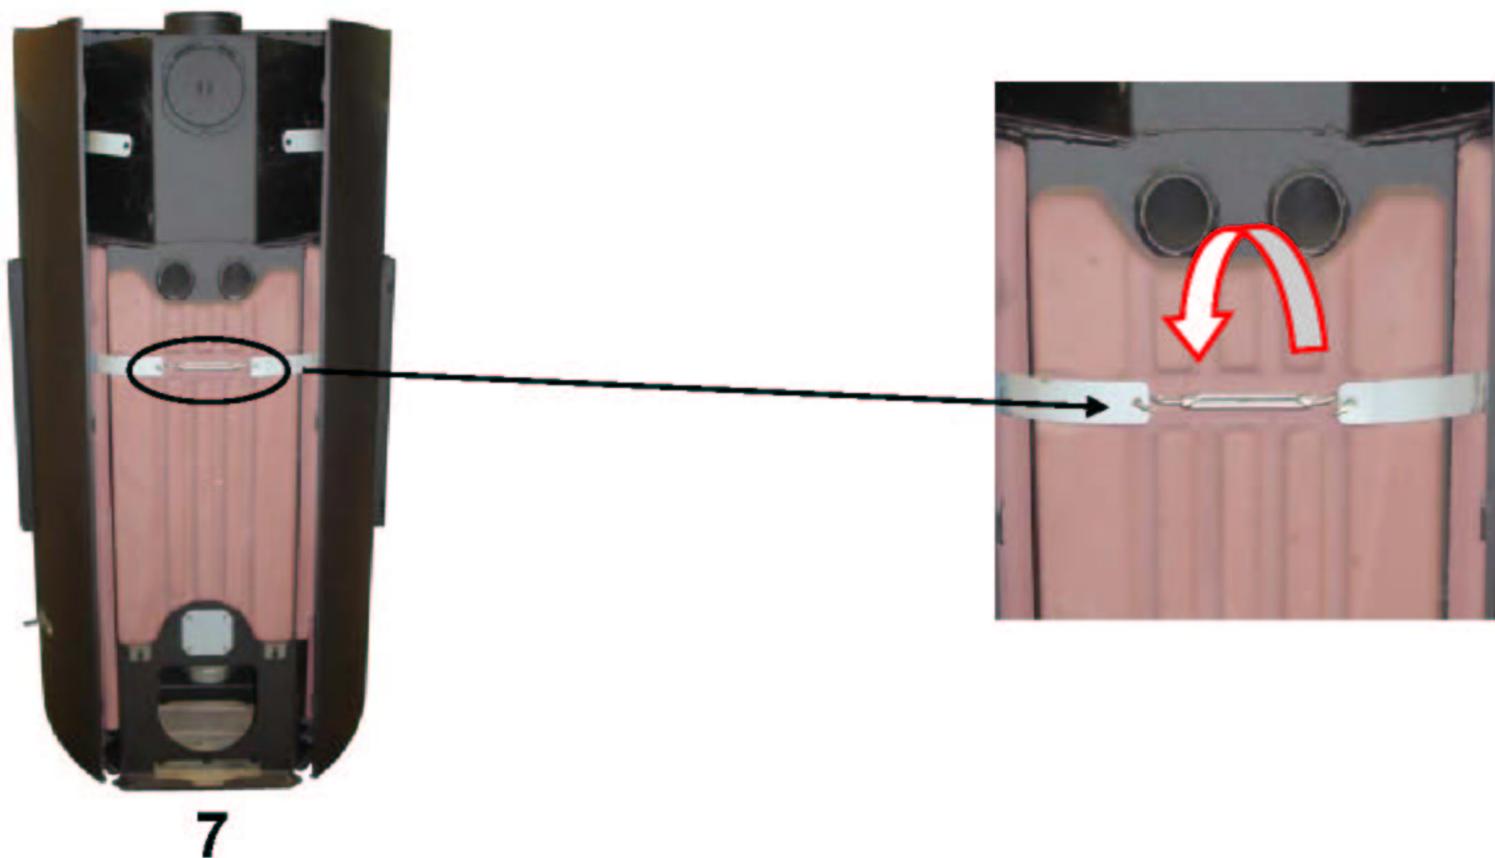

Hinweise zur Demontage vom HMS beim Lounge XTRA

Lassen Sie während der Arbeiten den Kaminofen (KO) mit der Palette verschraubt.

